



# 사용설명서

## 매직쉐프 무선진동청소기



### MEVM-KB9001W

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동해 주시기 바라며  
추후 안전한 곳에 보관하여 수시로 참고하시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

# 화재, 전기 쇼크 및 부상 방지에 대한 경고문



본 제품을 사용 시 다음을 포함한 기본적인 안전 수칙을 숙지 바랍니다.

## 화재, 전기 쇼크 및 부상 방지에 대한 경고문

### ※경고

- 본 제품에 동봉되어 있는 배터리 및 충전기를 사용 설명서에 기재되어 있는 원래 사용 목적의 용도로만 사용해 주십시오.
- 본 제품을 실외에서 충전, 사용, 또는 보관하지 마십시오.  
본 제품은 가정용이며 실내용으로 제작되었습니다.
- 본 제품은 장난감이 아닙니다. 어린이 및 유아, 정신적 또는 물리적 장애를 가진 이가 정상적인 성인의 철저한 관리 감독 없이 임의로 기기를 다루지 않도록 주의 바랍니다.
- 본 기기에 동봉된 정품 구성품만을 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 기기가 작동이 되지 않거나, 떨어뜨려서 손상되었거나, 실외에 방치되었거나 또는 물에 빠졌다면 지정된 서비스 센터에 접수하여 적절한 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다. 고객의 실수 또는 부주의로 인한 고장 및 부상에 대해서는 무상 수리 보증 범위에 적용이 되지 않습니다.
- 전원 코드 및 플러그가 손상된 채로 충전기를 사용하지 마십시오.  
전원 코드 및 플러그가 손상된 경우에는 즉시 전원을 차단하고 지정된 서비스 센터에 접수하여 적절한 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다.

# 주요 안전 수칙 사항에 대한 주의 문구



본 제품을 사용 시 다음을 포함한 기본적인 안전 수칙을 숙지 바랍니다.

## 주요 안전 수칙 사항에 대한 주의 문구

### ※주의

- 물걸레 패드가 장착되지 않은 상태에서 절대로 기기를 작동하지 마십시오.

바닥뿐만 아니라 기기의 세척 베이스 부위가 손상되며 기기의 수명이 짧아집니다.

위 사항을 지키지 않아서 발생한 고장 및 손상에 대해서는 고객 과실로 인한 책임으로 무상 보증이 적용되지 않습니다.

- 청소 작업 시 한 곳에 집중적으로 오랜 시간 동안 기기를 움직이지 않은 상태로 작업을 하지 마십시오. 바닥 표면이 손상될 수 있으며 기기 수명 또한 짧아질 수 있습니다.
- 작업 도중 기기에 올라서거나 발로 밟지 마십시오.
- 세척 베이스에 다른 어떠한 물체도 옮겨놓지 마십시오.
- 본 기기를 벽, 카운터(테이블), 또는 창문 세척 용도로 사용하지 마십시오.
- 만일의 부상에 대비하여 본 기기를 작업 시 반드시 실내화 또는 발바닥, 발가락을 보호할 수 있는 덧신 등을 착용해 주시기 바랍니다.
- 기기가 작업 중일 시 절대로 기기를 방치하지 마십시오.
- 세척 베이스 부위를 다루실 때에는 반드시 전원을 끄시고 배터리 팩을 분리해 주십시오.
- 본 사용 설명서를 안전한 곳에 보관해 주십시오.

# 배터리 팩 및 충전기 사용에 대한 경고문



다음 경고 사항을 지키지 않으면 전기 쇼크, 화재 및 심각한 부상을 입으실 수 있습니다.

## 배터리 팩 및 충전기 사용에 대한 경고문


### ※경고

- 반드시 제품에 동봉된 정품 배터리 팩과 충전기를 사용해 주시기 바랍니다.

다른 호환 제품을 사용하시면 부상 또는 화재의 위험이 있으며 위 사항을 무시하여 발생한 고장, 부상, 화재 또는 전기 쇼크에 대한 책임은 제조사, 판매자 또는 수입처가 책임을 지지 않습니다.

- 다음 사항 시 반드시 먼저 배터리 팩을 분리해 주시기 바랍니다.

이와 같은 조치로 인하여 기기를 다룰 시 실수로 기기를 작동하여 발생할 수 있는 고장, 부상 등을 방지하실 수 있습니다.

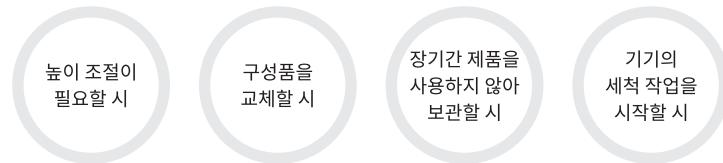

- 충전 시 유의 사항을 숙지해 주십시오.

- ⓐ 충전 시 주변 환경 온도는 반드시 0°C에서 44°C 사이어야만 합니다.
- ⓑ 충전기에 잘못 거치하였거나 실외 또는 위 환경 온도 범위에서 벗어난 상태로 충전을 하게 되면 배터리 팩이 손상되거나 화재의 위험이 있을 수 있습니다.
- ⓒ 배터리 팩은 보관하시는 곳의 실온도가 35°C를 넘지 않은 환경에서 보관해 주십시오.

# 제품 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동해 주시기 바랍니다.

## 제품 설명도

손잡이

시작/멈춤 버튼

높이 조절 다이얼

배터리 팩

본체

세척 베이스

물걸레 패드

충전기



## 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 작업 전 필수 참고 사항



① 먼저 본체 하단에 있는 세척 베이스 밑에 물걸레 패드를 위치하신 후 물걸레 패드가 세척 베이스에 장착될 수 있도록 해주십시오.



② 청소의 용이함을 위해 물걸레 패드에 소량의 물을 적셔 주시면 보다 깨끗하게 청소 작업이 진행될 수 있습니다.

**\*주의:** 절대로 물걸레 패드가 세척 베이스에 장착 되지 않은 상태로 청소 작업을 진행하지 마십시오.

### 사용 방법



- 손잡이가 달려 있는 봉을 그림과 같이 본체에 삽입해 주십시오.
- 사용자의 편의에 따라 봉을 안으로 집어넣어 원하시는 높이 조절을 해주십시오.
- 원하시는 높이로 봉을 집어넣으셨으면 높이 조절 다이얼을 돌려 봉을 본체에 고정해 주십시오.

## 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 사용 방법



- 그림과 같이 배터리 팩을 본체의 배터리 팩 삽입 구에 안전하게 삽입해 주십시오.



- 시작/멈춤 버튼을 누르시면 기기가 작업을 시작 합니다.

- 시작/멈춤 버튼을 사용 중 한 번 더 누르시면 기기가 작업을 멈춥니다.

- 시작/멈춤 버튼을 누르실 때마다 작은 '삐' 소리로 작동 확인음이 발생합니다.

- 배터리 전력이 소모되어 배터리 팩 상단에 있는 배터리 표시등이 꺼지면 충전이 필요합니다. 배터리 팩을 본체에서 분리하신 후 그림과 같이 충전기에 삽입해 주십시오.  
배터리 표시등에 모두 불이 들어오면 배터리 팩이 완충되었다는 표시입니다.

### ※ 참고

배터리 팩을 삽입한 후 처음 사용하거나 배터리 팩을 분리한 후 다시 체결했을 경우에는 시작/멈춤 버튼을 누른 채 약 2~3초가량 기다리셔야 기기의 프로그램이 인식하여 작업이 시작됩니다.

이후 배터리 팩이 체결된 상태에서 시작/멈춤 버튼을 누르면 기기가 바로 인식하여 작업이 시작됩니다.

## 배터리 팩 사용에 따른 경고문



배터리 팩 사용 시 다음을 포함한 기본적인 안전 수칙을 반드시 숙지하시기 바랍니다.

### 배터리 팩 사용에 따른 경고문

#### ※경고

본 제품에 동봉되어 있는 배터리 팩은 잘못 다루면  
화재 또는 화학 물질로 인한 화상의 위협이 있습니다.

배터리 팩을 임의로 분해하거나 개조하려는 시도를 하지 마십시오.

또한 배터리 팩이 60°C 이상의 고온의 상태로 보관되거나 가열되지 않도록 주의 바랍니다.

본 제품에 동봉되어 있는 정품 배터리 외 기타 호환용 배터리를 사용하지 마십시오.

배터리 팩을 임의로 분해하거나 개조하려는 시도를 절대로 하지 마십시오.  
임의로 배터리 팩 또는 충전기를 분해, 개조, 또는 수리하면 화재 또는 부상의 위협이 있습니다.

쇼트를 방지하기 위하여 배터리 팩 폐기 시  
절연용 테이프로 배터리 팩의 단자 부분을 막아 주시기 부탁드립니다.

### 리튬 배터리 및 가전 기기 폐기 시 협조 문구

본 기기, 배터리 팩 및 충전기는 일반 쓰레기가 아닌  
폐가전류로 분리되어 적합한 절차에 따라 알맞게 분리수거 되어야 합니다.  
가까운 구청에 문의하여 알맞은 폐가전류 폐기 절차를 따라 주시기 부탁드립니다.

## 문제 해결 가이드



고장이 의심되는 경우 서비스 센터에 접수하기 전 먼저 아래 사항들을 읽어 보시고  
지침을 따라 주시기 부탁드립니다.

### 문제 해결 가이드

증상	문제 해결 방안
전원이 켜지지 않음	배터리 팩이 충전되었으며 제대로 체결되었는지 확인 바랍니다.
시작/멈춤 버튼이 작동되지 않음	① 본체 손잡이 안에 내장되어 있는 '버튼 셀'의 수 명이 다했을 수 있습니다. '버튼 셀'은 소모품이 며 지정된 서비스 센터를 통해 교체를 받으실 수 있습니다.  ② 배터리 팩을 처음 체결했거나 분리 후 다시 체결 했을 경우 시작/멈춤 버튼을 2~3초가량 누르셔 야 프로그램이 인식하여 작동을 시작합니다.
기기가 작업 중 멈추어버림	배터리 팩이 방전되었습니다. 배터리 팩을 충전 해 주세요.
세척 베이스의 진동이 없음	시작/멈춤 버튼을 누르셨는지 확인 바랍니다.  배터리 팩이 충전되었는지 확인 바랍니다.  배터리 팩이 제대로 본체에 삽입되었는지 확인 바랍니다.
세척 베이스 부위에서 큰 소음이 발생	세척 베이스 부위에 이물질이 끼어 있을 수 있습 니다. 배터리 팩을 분리하신 다음 세척 베이스 부 위에 낀 이물질을 제거해 주십시오.

## 문제 해결 가이드



아래 사항들을 시행 후에도 지속적으로 문제가 발견될 시 서비스 센터에 접수해 주시기 바랍니다.

### 문제 해결 가이드

#### ※참고

본 제품의 박스 및 임총재들은 버리지 마시고 보관하셨다가  
추후 서비스 센터로 택배 발송 시 사용해 주시기 부탁드립니다.

# 제품보증서

무선진동청소기  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

### ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

**MEVM-KB9001W**  
매직쉐프 무선진동청소기

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처   • A/S 및 문의처 : 031-547-2000