




매직쉐프 초음파 세척기

Ultrasonic cleaner
user manual

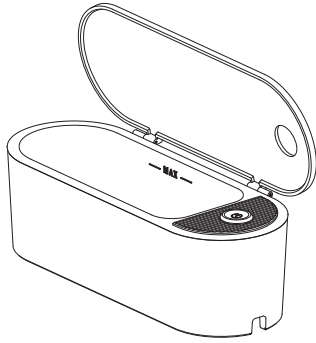


MEUC-L400G/W

사용자 매뉴얼

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
추후 안전한 곳에 보관하여 필요시 참고하시기 바랍니다.

※ 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여
교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.
- 반품 및 교환처: 구입처
- A/S 및 문의처: 031-547-2000

제품 설명도

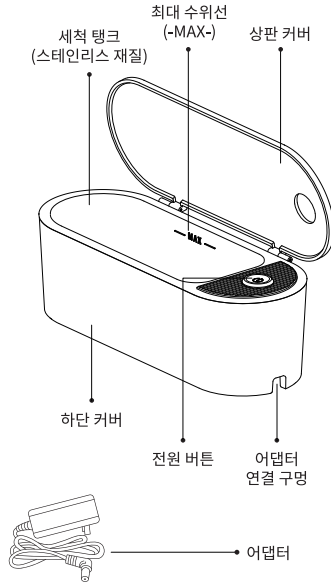

제품 사양

모델명	MEUC-L400G/W
정격	12V, 15W
정격 주파수	45KHz
제품 사이즈	220×80×70mm
제품 무게	0.45kg
세척 탱크 사이즈	158×66×50mm
세척 탱크 용량	400ml
작업 모드	일반 세척 / 강 세척

초음파 세척기로 세척 가능한 리스트



세척 시 주의 사항:

상감 세공이 되지 않은 주얼리, 고가의 안경, 선글라스(예: 합판 필름으로 제작) 또는 고가의 주얼리류는 본 세척기에 세척을 하는 것을 권장하지 않습니다.

고객님의 소중한 고가 제품이 초음파 세척기에 세척을 해도 되는 제품인지는 먼저 고가 제품을 구입하신 판매처에 확인 후 세척을 해 주시기 바랍니다.

위 확인 절차를 거치지 않고 세척하여 발생한 손상에 대해서는 수입원 및 판매처는 책임을 지지 않습니다.

***경고: '진주'는 본 초음파 세척기에 세척을 하게 될 경우 쉽게 표면이 벗겨지오니, 절대로 본 기기에 세척을 하지 마십시오.**

*세척 탱크에 완전히 담기지 않거나, 상판 커버가 닫히지 않을 정도의 큰 아이템은 세척을 할 수 없습니다.

*물이 들어가거나 접촉되면 고장이 나거나 기능이 저하될 수 있는 아이템은 물이 유입될 수 있는 부분을 미리 막으신 후 세척을 진행해 주십시오.

초음파 세척 원리

초음파 세척을 시작하면 아주 작은 거품들이 물에서 생성되어 팽창하며, 수많은 작은 거품들이 균등하게 연속적으로 생겨 나면서 표면에 묻은 미세 먼지, 찌꺼기와 부딪혀 폭발을 일으 킵니다.

부딪힌 폭발로 인하여 표면에 묻은 미세 먼지 및 오염 물질, 찌꺼기 등은 표면에 미세 입자로 떨어져 나가 세척하려는 물체로부터 '연기'와 같은 존재로 멀어집니다.

초음파 세척 모드

(1) 일반 세척 모드

일반 평소 사용하시는 물을 세척 탱크 안에 부어 주십시오.
'일반 세척' 모드 시 세척하려는 아이템은 세척 탱크 안에 완전히 잠겨 있어야 합니다.

대신 아이템을 넣은 후 세척 탱크의 수위는 'MAX' (최대 수위선)을 넘지 않도록 주의 바랍니다.

'일반 세척' 모드는 전원 연결 후 '전원 버튼'을 한번 누르시면 '녹색' 불이 켜지면서 작동됩니다.

(2) 강 세척 모드 (Deep Clean, 딥 클린)

오랫동안 아이템을 세척하지 않아 먼지가 많거나 쉽게 떨어 지지 않은 찌꺼기가 생성된 경우 '강 세척' 모드를 사용할 수 있습니다.

강 세척 모드를 사용할 시 먼저 세척 탱크 안에 물을 부어 주신 후 집에서 평소 사용하시는 설거지용 세제를 약 15 ~ 20ml 정도 세척 탱크 안에 투입해 주십시오.

세제의 투입으로 인해 초음파 세척의 효과가 약 20% 정도 강하게 세척이 되며 묵은 때, 찌꺼기가 보다 원활하게 제거 될 수 있습니다.

'강 세척' 모드는 일반 세척 모드 (녹색불이 켜진 상태)에서 전원 버튼을 한 번 더 누르시면 '파란색' 불로 바뀐 후 약 1초 후에 작업을 시작합니다.

제품 관리

• 보다 청결하고 원활한 작업을 위하여 매 세척 작업 후 세척 탱크의 물은 버려 주시기 바랍니다.

• 세척 탱크의 물은 오랫동안 고여 있지 않도록 세척 후 매번 바꿔 주시는 것이 좋습니다.

• 세척 탱크의 물을 비워낸 후 마른 수건 및 천으로 물기를 완전히 제거해 주십시오.

• 이후 세척 작업을 다시 하기 전 새 물을 세척 탱크에 받아 주시기 바랍니다.

• 제품 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 통째로 담그지 마십시오.

• **세척 탱크는 분리가 되지 않으니 반드시 사용한 물은 버리신 후 이후 물기만 제거해 주시기 바랍니다.**

제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우 어댑터 플러그를 소켓에서 분리하신 후 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.

사용 방법

1. 초음파 세척기 본체 하단에 위치한 어댑터 연결 구멍에 어댑터를 체결해 주십시오.

2. 상판 커버를 여신 후 깨끗한 물을 세척 탱크 안 MAX (최대 수위선)을 넘지 않도록 부어 주십시오. (*참고: 물이 없거나 아이템이 잠기지 않는 수위에서 기기를 작동하면 기기의 손상이 있을 수 있습니다.)

3. 세척하고자 하는 '아이템'을 세척 탱크 안에 넣어 물에 완전히 잠기게 해 주십시오.

4. 어댑터의 플러그 부분을 소켓에 연결해 주십시오. 이때 전원 버튼에 빨간불이 들어옵니다. 전원 버튼을 한번 누르시면 버튼의 불은 '녹색'으로 바뀌며 기기는 초음파 세척을 시작합니다. 3분 후 기기는 자동으로 작동을 멈춥니다.

5. '녹색' 불이 켜진 일반 세척 모드에서 전원 버튼을 한번 더 누르시면 전원 불은 '파란색'으로 바뀌며 약 1초 후에 '강' 세척 모드로 작업을 시작합니다. 필요 시 위의 '강 세척' 모드 설명에서처럼 소량의 세제를 추가하셔서 보다 나은 세척 효과를 얻으실 수 있습니다.

6. 세척 도중에 기기의 작업을 중단하고 싶으시면 다음 작동을 해주십시오.

일반 세척 도중: 전원 버튼을 1초 내에 연속으로 두 번 누르시면 기기가 작동을 멈춥니다. 그리고 기기의 전원 버튼에는 '빨간색' 불이 들어옵니다.

강 세척 도중: 전원 버튼을 한번 누르시면 '빨간색' 불이 들어오며 기기는 작동을 멈춥니다.

7. 세척 작업이 종료되었으면 (전원 버튼이 빨간색인 상태) 어댑터의 전원 연결을 분리해 주신 후에 세척이 완료된 세척 탱크의 물은 버려 주신 후 물기를 닦아 주시기 바랍니다.

8. 본 기기 내부에는 과열 방지 센서가 있어 기기가 장시간 동안 계속 사용될 경우 기기는 자동으로 반응하여 작동을 멈춥니다. 이때 전원 버튼은 '빨간색' 불이 깜빡일 것이며, 이럴 경우 전원 연결을 분리해 주신 후 약 5분 이상 기기가 식도록 기다려 주십시오.

5분 이상 기다리신 후 다시 전원 연결 후 작업을 시도해 주시기 바랍니다.

*참고: 세척 과정이 진행될 시 '지저' 하는 소음이 발생하는데 이것은 비정상적인 소음 또는 고장이 아닙니다. 초음파 세척이 정상적으로 작동되고 있다는 표시입니다.

안전 수칙 가이드

1. 본 기기를 임의로 분해, 수리, 또는 개조하려는 시도를 하지 마십시오. 본 기기는 지정된 서비스 센터의 숙련된 테크니션을 통하여 점검을 받으시기 바랍니다.

2. 본 세척 탱크에 화학 물질 또는 물이 아닌 다른 액체를 투입하지 마십시오.

3. 세척 탱크에 물을 투입 시, 넘치도록 붓거나 물이 튀지 않도록 주의 바라며 -MAX- (최대 수위선) 이상으로 물을 넣지 마십시오.

4. 기기 본체를 절대로 물에 담그거나 기타 액체에 담그지 마십시오.

5. 젖은 손으로 전원 코드 및 플러그를 만지지 마십시오. 전기 쇼크의 위험이 있습니다.

6. 본 기기의 원래 사용 목적 외 다른 용도로 기기를 사용하지 마십시오. 본 설명서에 명시되어 있지 않은 물체를 세척하지 마십시오.

7. 전원 어댑터, 전원 코드가 손상되었을 시 기기의 사용을 멈추고 전원 코드를 분리한 후 지정된 서비스 센터에 접수하여 적절한 교체 또는 수리를 받으시기 바랍니다.

8. 본 기기를 열이 발생하는 화구, 폭발의 위험이 있는 액체 및 물체, 또는 극도로 뜨거운 온도가 있는 공간에서 사용하지 마십시오.

9. 직사광선에 노출이 되지 않도록 조심해 주시고, 건조하고 서늘하며 바닥이 평평한 공간에서 본 기기를 사용해 주시기 바랍니다.

10. 가구 및 테이블의 가장자리 또는 부딪히면 떨어질 수 있는 위치에 기기를 올려놓지 마십시오.

11. 기기를 사용하지 않을 경우 전원 어댑터를 꽂은 채로 방치하여 두지 마십시오.

12. 만약 본 기기를 사용 중 기기가 물에 떨어졌을 경우 맨손으로 만지지 마시고, 반드시 전기가 통하지 않는 안전 장갑을 착용한 후 먼저 전원 어댑터를 소켓에서 분리해 주십시오. 이후 물기를 완전히 닦아 준 다음 지정된 서비스 센터에 접수하여 고장 유무를 확인해 주십시오.

13. **경고:** 본 세척 기기 안에 변색 또는 변질의 위험이 있는 옷감류, 가죽류, 또는 나무로 만든 물체를 세척하지 마십시오. 물체의 변색, 탈색, 또는 변형이 있을 수 있습니다.

14. 유아 및 어린이, 그리고 지적 장애가 있는 이가 세척 탱크 안에 손을 담그지 않도록 주의 바라며, 유아 및 어린이가 본 세척기를 가지고 장난치지 않도록 각별한 주의 바랍니다.