



사용설명서

매직쉐프 가습기



MEH-R45W

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바라며 추후 안전한 곳에 보관 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을 알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

기본 안전 수칙 사항



잘못된 사용 및 상식으로 고장, 부상을 당할 위험이 있으니 반드시 기본 안전 수칙 사항을 끝까지 읽어 주시기 바랍니다.

1. 사용하시는 실내 온도가 정상 범위 (5°C - 40°C) 내에서 사용하시기 바랍니다.
2. 기기가 기울어지지 않도록 평평하고 안정된 공간에 설치해 주시기 바랍니다.
3. 가습기의 분무가 나무 재질의 가구 등에 직접 닿아 물기 생성, 변질 또는 곰팡이가 생성되지 않도록 주의 바랍니다.
4. 위와 같은 현상을 피하기 위해 가습기와 가구, 기타 물체 등과의 거리는 최소 2m 가량을 유지해 주시기 바랍니다.
5. 기기가 직사광선에 직접 노출이 되지 않도록 주의해 주시고, 가연성 물체 및 액체, 또는 화구 근처에 위치하지 않도록 주의 바랍니다.
6. 가습기에 투여될 물의 온도는 40°C 를 넘지 않도록 주의 바랍니다.
기기 고장 및 물통의 변질의 위험이 있습니다.
7. 사용하시는 공간의 실 온도가 0°C 미만이라면 물이 얼 수 있으니 물탱크의 물을 비워 주시기 바랍니다.
8. 순수한 물 외에 기타 액체, 아로마 오일, 세제 등을 가습기 물탱크에 투입하지 마십시오.
가습량이 현저히 떨어지게 되며 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

중요 안전 수칙 사항



잘못된 사용 및 상식으로 고장, 부상을 당할 위험이 있으니 반드시 중요 안전 수칙 사항을 끝까지 읽어 주시기 바랍니다.


1. 어댑터를 절대로 젖은 손으로 만지지 마십시오. 전기 쇼크의 위험이 있습니다.
2. 본 기기를 임의로 분해, 수리, 또는 변경하려는 시도를 하지 마십시오.
반드시 지정된 서비스 센터의 숙련된 직원을 통해 수리 접수를 부탁 드립니다.
3. 전원 코드 및 어댑터가 손상된 채로 절대로 기기를 작동하지 마십시오.
손상이 의심될 경우 플러그를 소켓에서 분리하신 후 서비스 센터에 접수하여 적절한 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다.
4. 본 제품에 동봉된 정품 어댑터 외 다른 사양의 어댑터를 사용하지 마십시오.
5. 기기가 작동 중일 시 절대로 물탱크를 분리하지 마십시오.
6. 본 기기는 가정용으로 제작되었으며 실내에서만 사용하실 수 있습니다.
7. 천둥 번개가 치는 날씨 또는 장기간 사용하지 않으실 경우 어댑터를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
8. 유아, 어린이 및 지적 장애가 있는 사람이 본 기기를 다루지 않도록 철저한 교육, 관리, 감독을 해 주시기 바랍니다.

제품 설명도



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

제품 설명도

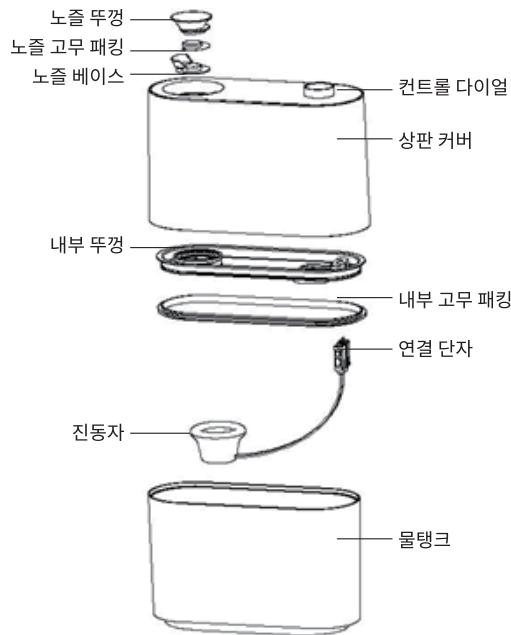

작동 원리

- 본 가습기는 1~5 미크론의 초미세입자의 물방울을 골고루 분사시켜 거실, 방, 또는 사무실의 생활 공간에 넉넉한 습기를 제공해 줍니다. 따라서 건조한 환경에서 일어날 수 있는 정전기 예방 및 건조한 공간에 충분한 습도를 제공해 줍니다.
- 또한 본 가습기는 물탱크의 상단 뚜껑을 통해 물을 바로 투입할 수 있는 편리한 구조로 설계되었으며 물이 닿는 모든 부분은 분리 세척이 가능합니다.

사용 방법




본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

사용 방법

1. 모든 포장재를 분리하신 후 평평하고 안정된 공간에 가습기를 위치해 주십시오.
2. 상판 커버 및 내부 뚜껑을 분리하신 후 물탱크에 물을 Max(최대 수위선) 이하로 채워 주십시오.
***주의:** Max(최대 수위선)를 넘지 않도록 주의 바랍니다.
3. 내부 뚜껑에 내부 고무 패킹이 제대로 체결되어 있는지 확인 바랍니다.
4. 진동자와 붙어 있는 연결 단자를 내부 뚜껑 하단의 소켓에 연결해 주십시오.
 - ① 내부 뚜껑 하단의 소켓과 연결 단자의 움푹 들어가고 나온 부분을 맞추어서 정확한 방향으로 체결해 주십시오.
 - ② 조립된 내부 뚜껑은 물탱크의 볼록 튀어나온 부분과 내부 뚜껑의 움푹 들어간 부위가 일치하도록 정확한 방향으로 체결해 주십시오.
5. 조립된 분무 노즐을 상단 커버의 구멍에 체결하시기 바랍니다.
기기가 작동 중일 시 분무 노즐을 여신 후 구멍을 통해 물을 보충하실 수 있습니다.
6. 다이얼 중앙을 눌러 전원을 켜신 후 다이얼을 원편으로 돌려 원하시는 **타이머 : 0 ~ 9 (시간)** 설정, 오른편으로 돌려 원하시는 **가습량 : H - M - L** (강 - 중 - 약) 을 조절하시기 바랍니다.
7. 원하시는 방향으로 **360° 회전** 가능한 분무 노즐의 방향을 잡아 주십시오.

가습기 조립 순서

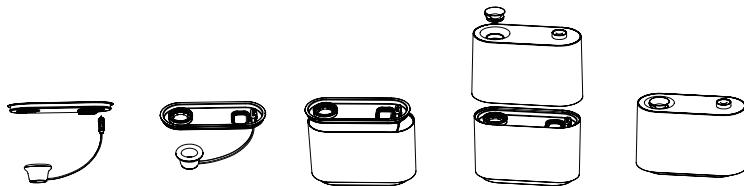

기능 설명 및 LED 표시창



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

다이얼 조절 및 LED 표시창 설명

1. 전원이 연결되면 LED 표시창에 불이 들어오며 원을 그리며 불빛이 돌아갑니다.
이때 기기는 대기 모드입니다.
2. 다이얼 중앙을 누르시면 기기가 작동을 시작하며 초기 설정은 'H'(강) 으로 LED 표시창에 표기
되며 분무가 시작됩니다.
3. 다이얼을 오른편으로 돌리시면 **가습량 : H – M – L** 이 순차적으로 LED 표시창에 표기됩니다.
원하시는 가습량에 맞추어 놓으시면 설정이 완료됩니다.
4. 다이얼을 왼편으로 돌리시면 **타이머 : 0 – 9** (시간) 가 순차적으로 LED 표시창에 표기됩니다.
원하시는 시간에 맞추어 놓으시면 설정이 완료됩니다.
'0' 을 선택하시면 물탱크에 있는 물이 모두 소진될 때까지 연속으로 기기가 작동합니다.
5. 가습량과 시간 설정이 완료되었으면 LED 표시창은 5초 간격으로 설정된 가습량과 시간을 번갈아
가며 보여줍니다.
6. 기기의 작동을 멈추시려면 다이얼 중앙을 한번 누르시면 작동이 멈추며 대기 모드로 전환됩니다.
이때 기기는 분무를 하지는 않지만 기기의 안정화를 위해 약 10~15초간 습기가 없는 바람을 생성
하며 이후 완전히 작동을 멈춥니다.
작동을 멈춘 기기는 다시 대기 모드로 전환되며, 어댑터를 기기에서 분리하면 전원이 완전히 꺼집
니다.
7. 물 부족 시: 물이 부족할 경우 표시창에 “L”로 표기되며 물이 부족하다는 표시를 나타내 줍니다.


※주의 : 물탱크에 물 주입 시 MAX(최대 수위선)를 넘지 않도록 주의 바랍니다.

기능 설명 및 LED 표시창



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

다이얼 조절 및 LED 표시창 설명

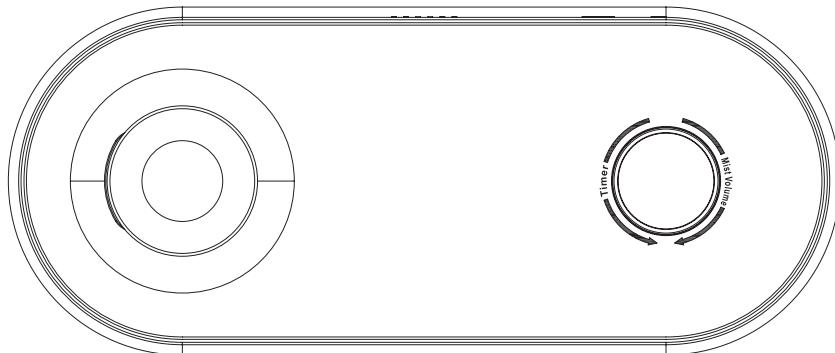

물 보충 시

- 물탱크의 상판 커버를 들어내어 물을 직접 넣으시거나 또는 분무 노즐 구멍을 통하여 물을 보충 하실 수 있습니다.



세척 및 관리



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

세척 및 관리

1. 물에 직접 닿는 모든 부위는 물 세척이 가능합니다. (아래 그림 참조)
2. 분무 노즐 부위, 내부 뚜껑 및 고무 패킹, 진동자 및 연결 단자, 그리고 물탱크는 흐르는 물에 설거지용 세제 및 솔을 사용하여 세척이 가능합니다.
3. 상판 커버는 물 티슈 또는 젖은 수건으로 외부를 가볍게 닦아 주신 후 마른 수건 또는 천으로 물기를 제거해 주시기 바랍니다.
4. 상판 커버의 어댑터 연결 부위에 물이 들어가지 않도록 주의 바랍니다.



문제 해결 방법



아래 해결 방법을 시도했음에도 동일한 증상이 나타날 경우 지정된 서비스 센터로 서비스 접수를 해주시기 바랍니다.

문제 해결 방법

- 서비스 센터에 접수하기 전 아래 사항을 확인 바랍니다.

증상	원인	해결 방법
LED 불이 켜지지 않습니다.	전원 연결이 되지 않음	소켓에 어댑터가 연결되어 있지 않았거나 제대로 채결 되지 않았으니 다시 연결해 주시기 바랍니다.
LED 불은 들어오는데 분무가 되지 않습니다.	물탱크의 물이 Max(최대 수위선) 이상으로 채워졌음	Max(최대 수위선) 이하로 물을 조금 덜어내 주십시오.
비정상적인 소음이 발생합니다.	물탱크의 물이 부족하거나 평평한 공간에 기기가 위치하고 있지 않음	물탱크에 물을 충분히 넣어 주시거나 평평하고 안정된 공간에 기기를 재위치 해주시기 바랍니다.

제품 사양



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

제품 사양

제품명	가습기
모델명	MEH-R45W
정격	AC 100-240V, 50/60Hz, 1.2A
물탱크 용량	4.5L
제품 사이즈	345 x 145 x 230 mm

제품보증서



판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MEH-R45W
매직쉐프 가습기

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000