



사용설명서

매 직 쉐 프 미니 인 덕 셴 (핫 플 레 이 트)



MER-Y700W

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명	03
중요 안전 수칙	04
미니 인덕션 처음 사용 시 참고 사항	06
사용 방법	07
유용한 팁	09
세척 및 관리	10
문제 해결 방법	11

매직쉐프 미니 인덕션은 3단계 온도 조절 기능으로 빠르게 가열되며
보온, 끓임, 튀김 등으로 조리하시려는 음식물의 특징에 따라
온도 조절 단계를 선택하실 수 있습니다.


안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 제품 사용전, 본 사용 설명서 내용을 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 사용 설명서의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 사용 설명서를 충분히 숙지하신 후 사용해 주십시오.
- ※ 이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우 사용자가 사고 또는 부상을 입을 수 있습니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명

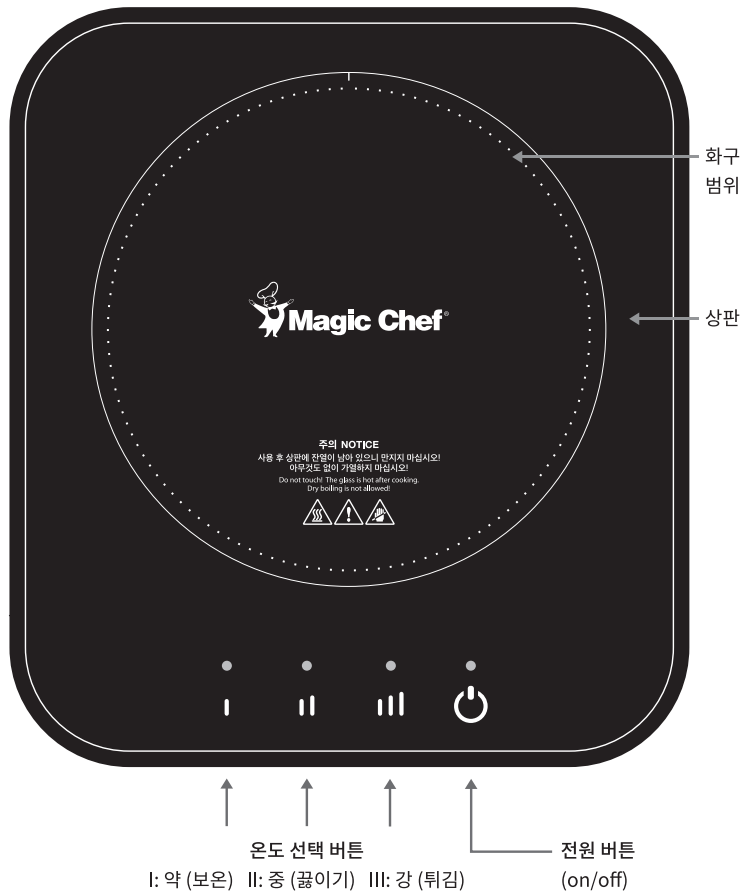



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

중요 안전 수칙

1. 본 기기는 8세 이상의 어린이부터 충분히 사용 설명 및 안전 수칙에 대해 이해한 후 사용 가능합니다. 유아 및 신체적 정신적으로 장애가 있는 이들은 제품 사용법 및 안전 수칙에 대해 철저하게 관리 감독을 받지 않은 이상 단독으로 기기를 사용할 수 없습니다.
2. 기기에 사용되는 정격 전압이 사용하시는 장소의 전압과 일치하는지 확인 바랍니다.
3. 처음 사용하기 전 모든 포장지와 스티커, 테이프 등을 기기 및 박스에서 분리해 주십시오.
4. 전원 코드 및 플러그가 손상된 것을 발견한 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 서비스 센터에 문의하여 교체 및 수리를 받으시기 바랍니다.
5. 기기를 사용하시는 공간은 습기가 없고, 평평한 공간, 열 또는 화기가 없는 곳에서 사용하기 바랍니다.
6. 세척 및 사용을 하지 않으실 경우 반드시 먼저 전원 버튼을 눌러 전원을 끄신 후 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
7. 본 기기에 포함되지 않은 기타 액세서리 및 도구를 사용하지 마십시오.
8. 본 기기의 본체, 플러그, 또는 전원 코드를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 전기 쇼크 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
9. 본 기기의 전원 코드가 가구 및 기타 물체에 걸쳐 있도록 하지 마십시오. 보행 중 코드에 걸려 부상을 입거나 기기가 바닥에 떨어져 손상을 입을 수 있습니다.
10. 본 기기는 가정용이며 실내에서만 사용 가능합니다. 상업용 또는 실외 사용 시 무상 보증이 적용되지 않습니다.
11. 기기를 만지거나 옮기실 경우 반드시 손에 물기가 없는지 확인하신 후 완전히 건조된 상태에서 작업을 하십시오. 전원 코드를 무리하게 당겨서 소켓에서 빠지면 고장의 원인이 되오니 반드시 플러그를 손으로 잡고 분리하십시오.



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

중요 안전 수칙

12. 부상 및 화재 방지를 위하여 절대로 기기 위에 다른 물체를 올려 두시거나 불에 타기 쉬운 소재로 기기를 덮지 마십시오.
13. 과부하 방지를 위하여 멀티탭 사용은 자제해 주시기 바라며 반드시 멀티탭의 수용 전력 및 전압을 확인하십시오.
14. 원활한 공기 순환을 위하여 제품을 벽 또는 기타 물체에서 최소 10cm 이상 간격을 두어 설치하십시오.
15. 화구의 자기장으로 인해 영향을 받을 수 있는 전자 제품, 신용 카드, 컴퓨터 디스크 등을 기기 위에 올려 두지 마십시오.
16. 조리하고자 하시는 음식을 반드시 인덕션 사용 가능한 용기에 먼저 넣으신 후 기기를 작동하십시오. 빈 용기를 가열하시면 용기의 손상, 색상 변질 및 타버릴 수 있습니다.
17. 화구의 크기에 알맞은 용기를 선택하여 주십시오.
사용하실 수 있는 용기의 최대 지름은 15cm까지입니다.
18. 만약 기기의 상판에 금이 가거나 깨졌다면 당장 사용을 멈추고 서비스 센터에 문의하여 수리를 받으시기 바랍니다.
19. 기기 사용 중 절대로 기기를 방치한 채 기기가 작동되지 않도록 항상 기기 옆에서 관찰이 필요합니다.
20. 기기의 상판 중앙에 표시된 경고문을 반드시 읽고 주의해 주십시오.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

처음 사용 시

1. 박스에서 기기를 꺼내신 후 포장지 및 테이프 등을 제거해 주십시오.
2. 처음 사용 전 젖은 수건 및 천으로 기기 상판을 닦아 주신 후 마른 수건 및 천으로 물기를 제거해 주십시오.
3. 기기는 평평한 공간에 설치하시고 벽 또는 기타 물체와 최소 10cm 이상 간격을 두어 원활한 공기 순환 및 배출이 가능하도록 협조해 주십시오.
4. 공기 배출구 안에 절대로 이물질들을 투입하지 마십시오.
5. 위 사항을 준수하여 기기를 설치하셨으면 이제 사용하실 준비가 되었습니다.

인덕션에 사용할 수 있는 용기

- ※ 인덕션은 전기 자기장 코일 에너지를 사용하여 열로 변환시켜 주는 원리를 사용합니다.
기기의 전원이 켜지고 알맞은 냄비(용기)가 화구에 올려졌을 시 자기장이 발생하며 열이 올려진 용기를 가열하기 시작합니다. 따라서 안에 담겨진 음식물의 조리가 시작됩니다.
- ※ 반드시 밑바닥이 평평한 용기를 사용하셔야 하며 밑바닥 지름이 15cm 이하로 사용하셔야 완전한 열을 수용할 수 있습니다.
사용하고자 하시는 용기가 적합한지 여부가 불분명 하시다면 자석을 용기 밑바닥에 위치하여 자석이 붙는지 붙지 않는지 확인하시기 바랍니다.
만약 자석이 붙는다면 용기는 사용 적합한 용기이고, 자석이 붙지 않는다면 인덕션에 사용하실 수 없는 용기이며 상판 화구에 올려 놓아도 기기는 반응을 하지 않습니다.
- ※ 철 재질로 된 조리 기구를 용기에 함께 넣은 채 조리를 하시면 열이 전달되어 주방 기기가 같이 뜨거워질 수 있으니 열이 전달되지 않는 나무 재질 또는 실리콘 재질의 조리 기구를 사용하시기 바랍니다.




본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

처음 사용 시

1. 소켓에 전원 플러그를 꽂아 주십시오.
2. 전원에 연결이 되면 모든 LED 표시등에 불이 깜빡이며 전원이 연결되었고 사용할 준비가 되었다는 것을 표시해 줍니다.
3. 인덕션 화구는 금방 뜨거워지니 전원을 켜시기 전에 반드시 먼저 용기에 음식을 넣고 화구 중앙에 용기를 위치해 주시기 바랍니다.
내용물이 없는 빈 용기를 가열하시면 재질의 변화, 색상 변색 및 용기가 타버릴 수도 있으니 반드시 조리하고자 하는 음식을 먼저 용기에 넣어 주시기 바랍니다.
4. 전원 버튼을 누르시면 온도 선택 버튼들에 LED등이 깜빡이면서 표시를 해줍니다.
5. 약 - 중 - 강, 3단계의 온도 조절 버튼 중 원하시는 버튼을 선택하여 한번 눌러 주십시오.

* 70°C 선택 시 온도 오차 범위는 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 이며, 110°C / 150°C 선택 시 온도 오차 범위는 $\pm 20^{\circ}\text{C}$ 입니다.

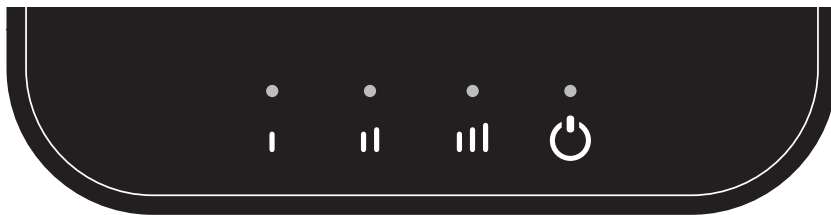

↑	↑	↑	↑
약	중	강	전원 버튼
70°C	110°C	150°C	ON/OFF
보온/데우기	끓일 시	튀길 시	



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

처음 사용 시

6. 선택한 온도 조절 버튼에 LED 표시등이 깜빡이며 선택이 되었음을 표시해 줍니다.
7. 전기 자기장이 작동하며 저소음의 소리가 발생하며 자성은 올려진 용기를 감지한 후 가열이 시작됩니다. 이때 팬이 돌아가는 소리를 들으실 수 있습니다. 이 소리들은 기기가 정상으로 작동됨을 나타내 주는 것이며 지극히 정상적인 일반적인 소리입니다.
8. 기기를 처음 사용하셨을 경우 약간의 타는 냄새가 발생할 수 있는데 이것은 지극히 정상이며 수차례 사용 후 완전히 냄새가 없어지므로 고장이 아닙니다.
9. 기기 사용 중간에 온도를 재선택 하고자 하시면 원하시는 온도 조절 버튼을 한번 누르시면 선택된 버튼에 LED등이 깜빡이며 선택되었음을 표시하며 선택된 온도 세기로 기기가 작동됩니다.
10. 작동을 멈추시고 싶으시면 전원 버튼을 한번 누르시면 기기가 모든 작동을 멈추고 LED등도 전부 꺼집니다.
11. 기기가 작동을 멈춘 후에도 팬은 약 1분간 기기 내부 및 외부의 열을 식혀 주는 작업을 진행하며 약 1분 후에 자동으로 멈춥니다. 전원 플러그를 소켓에서 분리하시기 전 팬이 완전히 멈출 때까지 기다려 주시는 것이 기기의 고장 방지 및 수명을 연장시켜 주는데 큰 도움이 됩니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

안전 장치

1. 전원 버튼을 눌러 기기를 시작하신 후 아무런 조치를 취하지 않으면 약 1분 후에 기기는 자동으로 전원이 꺼집니다. 모든 LED 표시등의 불이 꺼지며 기기는 대기 모드로 전환됩니다.
2. 전원 버튼을 눌러 기기를 시작하신 후 기기 상판 위에 아무런 용기가 감지되지 않을 경우 기기는 약 1분 후에 자동으로 멈추며 모든 LED 표시등의 불이 꺼지며 대기 모드로 전환됩니다.
3. 사용하시는 동안 2시간가량 아무런 버튼이 눌러지지 않은 경우 기기는 2시간 후에 자동으로 꺼집니다. 이 기능은 기기의 과열 방지 및 음식물이 타거나 늘어 붙지 않게 해주는 안전 장치입니다. 기기에 문제가 생겼거나 과열이 감지되면 기기의 전원이 자동으로 꺼집니다.
4. 인덕션을 몇 번 사용하시면 인덕션이라는 기기가 얼마나 빠르게 가열되고 효율적으로 사용될 수 있는지 아실겁니다. 사용 경험을 토대로 본인에게 가장 적합한 온도 및 시간을 측정하여 알맞게 사용하기 바랍니다.
5. 인덕션 화구는 금방 달구어져서 뜨거워집니다. 따라서 절대로 조리를 하시면서 기기를 방치해 두지 마십시오. 조리 중간에 온도를 낮추거나 높일 경우가 있으니 원하시는 버튼을 중간에 눌러서 열 세기를 조절 해주세요.
6. 기기가 멈춘 후라도 상판은 뜨거울 수 있으니 절대로 전원이 꺼진 후 바로 상판 화구에 손을 대지 마시고 팬이 기기를 완전히 식힌 다음에 전원 플러그를 안전하게 분리해 주시기 바랍니다.

주의 NOTICE

사용 후 상판에 잔열이 남아 있으니 만지지 마십시오!
아무것도 없이 가열하지 마십시오!

Do not touch! The glass is hot after cooking.
Dry boiling is not allowed!






본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

세척 및 관리

1. 기기를 사용하신 직후라면 먼저 기기가 완전히 식도록 기다리신 후 소켓에서 전원 플러그를 분리해 주십시오.
2. 처음 기기 사용 시 상판을 닦아 주시고 기기를 사용하신 후 매번 동일하게 상판을 젖은 천 또는 수건으로 닦아 주신 후 마른 천이나 수건으로 물기를 제거해 주시기 바랍니다.
3. 주기적으로 사용 중 또는 사용 후 기기의 상판, 전원 코드, 플러그 등이 닳거나 벗겨지지는 않았는지 확인 바랍니다.
4. 화학 물질이 들어간 세제 또는 수세미 등 거친 재질의 세척 도구는 상판 및 기기를 손상시킬 수 있으니 사용하지 마십시오.
5. 기기의 어떤 부분이라도 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오.
6. 기기 상판 세척 전용 클리너가 있다면 사용 가능하나 먼저 소량을 사용하여 상판이 벗겨지거나 칠이 벗겨지지 않는지 확인 후 사용 바랍니다.
7. 건조된 칫솔 또는 붓을 사용하여 공기 배출구 부위는 주기적으로 먼지를 제거해 주시기 바랍니다.
8. 장기간 미사용 시 보관하실 경우 전원 코드를 기기에 감아서 보관하지 마시고 적당히 느슨한 상태로 보관하시기 바랍니다.

문제 해결 방법



문제	예상 원인	해결 방법
기기가 작동하지 않습니다.	전원 공급이 끊겼습니다.	사용하시는 곳의 전원 공급 여부 확인
가열이 되지 않습니다.	용기가 상판 위에 없거나 사용 불가능한 용기가 올려져 있습니다. 용기가 중앙에 위치하지 않았습니다. 용기 밑바닥이 평평하지 않습니다.	화구의 중앙에 용기를 올려 놓으시고 자성이 있는 용기를 사용하고 있는지 확인 바랍니다. 사용하는 용기는 밑바닥이 평평해야 합니다.
조리 중 기기가 꺼집니다.	내부 센서가 과열을 감지하여 자동으로 기기를 멈추게 하였습니다. 컨트롤 패널 부위에 액체 또는 이물질이 끼었습니다.	기기의 공기 배출구 부위가 막혀 있지 않은지 확인 바랍니다. 기기가 연속으로 2시간 이상 사용 되면 기기는 자동으로 멈춥니다. 액체 또는 이물질이 컨트롤 패널 부위에 닿거나 끼면 버튼은 누름으로 인식하여 전원이 꺼질 수 있으니 항상 상판 및 컨트롤 패널 주위의 청결함을 유지 바랍니다.
전원을 켜는데 팬이 돌아갑니다.	기기를 식히고 있습니다.	1분 가량 식힌 작업이오니 정상입니다.
3번의 짧은 알람 소리가 매 5초 간격으로 4번 발생합니다.	기기가 과열 되었습니다.	기기의 전원을 끄시고 기기가 완전히 식을 때까지 기다려 주신 후 재시작을 하십시오.
4번의 짧은 알람이 매 5초 간격으로 2번 발생합니다.	사용 전압이 너무 높습니다.	사용 환경의 전압 공급이 너무 높으면 기기가 정상적으로 작동하지 않습니다. 이 문제는 전압이 공급되는 사용 공간에 문제가 있으며 정상적인 전압으로 변경될 시 소리가 멈추며 기기는 정상 작동됩니다.
3번의 짧은 알람 소리가 매 5초 간격으로 2번 발생합니다.	사용 전압이 너무 낮습니다.	사용 환경의 전압 공급이 너무 낮으면 기기가 정상적으로 작동하지 않습니다. 이 문제는 전압이 공급되는 사용 공간에 문제가 있으며 정상적인 전압으로 변경될 시 소리가 멈추며 기기는 정상 작동됩니다.
5번의 짧은 알람 소리가 매 5초간격으로 4번 발생합니다.	NTC 1 이 분리되었습니다.	기기의 전원을 끄신 후 전원 플러그를 소켓에서 분리 하십시오. 30초 이상 기다리신 후 전원 플러그를 다시 연결하신 후 전원 버튼을 눌러 기기를 재 가동해 주시기 바랍니다.
4번의 짧은 알람 소리가 매 5초간격으로 4번 발생합니다.	NTC 1 에 쇼트가 발생했습니다.	만약 몇 차례 시도 후에도 같은 증상이 발생할 경우 서비스 센터에 수리 접수를 해주시기 바랍니다.
5번의 짧은 알람 소리가 매 5초간격으로 3번 발생합니다.	NTC 2 가 분리되었습니다.	
4번의 짧은 알람 소리가 매 5초간격으로 3번 발생합니다.	NTC 2 에 쇼트가 발생했습니다.	

제품보증서

미니인덕션
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MER-Y700W

매 직 쉘 프 미니 인 덕 셴 (핫 플 레 이 트)

※ 본 제품은 소비자기분법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000