



사용설명서

매직쉐프스팀오븐



MEST-W13B/W

본 사용설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

목차



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

중요 안전 수칙	03
제품 설명도	05
기능 설명	06
제품 설명	07
구성품	08
작동 방법 (처음 사용 시)	09
작동 방법 (일반 사용 시)	10
세척 및 관리	11
베이킹 정보	12
문제 해결 방법	13
제품 사양	14

중요 안전 수칙



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

중요 안전 수칙

1. 사용 설명서를 끝까지 읽어 주십시오.
2. 열이 발생하는 부분은 만지지 마시고 핸들 및 플라스틱 노브 부분을 이용하십시오.
3. 유아 및 어린이가 기기가 작동하는 동안 접근하지 못하도록 주의 바랍니다.
4. 전기 쇼크 및 기기 손상을 방지하기 위해 절대로 전원 코드, 기기 본체, 그 외 전자 부품을 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
5. 전원 코드가 기타 기구나 다른 물체에 걸려 있어 넘어지거나 기기가 망가지지 않도록 주의 바랍니다.
6. 전원 플러그 및 코드가 손상되었다면 기기 사용을 즉시 중단하시고 가까운 서비스 센터에 문의하여 수리 및 교체를 받으시기 바랍니다.
7. 본 기기를 화구 근처, 열이 있는 공간, 또는 발화성 물질이 있는 근처에 위치하지 마십시오.
8. 원활한 공기 배출을 위하여 기기와 벽 사이 최소 10cm 이상의 공간을 확보해 주시기 바랍니다.
9. 세척 또는 장기간 미사용 시 반드시 전원 플러그를 먼저 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
10. 전원을 차단하실 때는 타이머를 '0'으로 맞추시고 전원 플러그를 소켓에서 빼주시기 바랍니다.
플러그는 절대로 잡아당기지 마시고 플러그 부분을 손으로 쥐고 빼주시기 바랍니다.
11. 뜨거운 오일 및 기름을 기기 주위에서 옮기실 때는 각별한 주의가 필요합니다.
12. 불이 붙기 쉬운 가연성 물질을 오븐 안 또는 위에 올려놓지 마십시오. (예: 커튼, 천, 수건)
13. 제품 안에 들어있는 액세서리 외 다른 부품을 사용하지 마십시오.
14. 오븐 안에 있는 조리된 뜨거운 음식물을 꺼내실 때는 반드시 보호 장갑을 착용하여 화상을 입지 않도록 주의 바랍니다.

중요 안전 수칙



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

중요 안전 수칙


15. 본 기기는 가정용이므로 상업용으로 사용하실 수 없으며 실내에서 사용하도록 제작되었습니다.
16. 기기가 작동 중에는 표면이 뜨거울 수 있으니 주의 바랍니다.
17. 본 기기에 부착되어 있는 타이머 외 외부 타이머 및 리모컨으로 기기를 사용하실 수 없습니다.
18. 본 기기는 유아, 신체적 또는 지적 장애가 있는 이들이 철저한 관리 감독 및 제품 교육을 받지 않은
한 임의로 사용할 수 없습니다.

제품 설명도




본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도

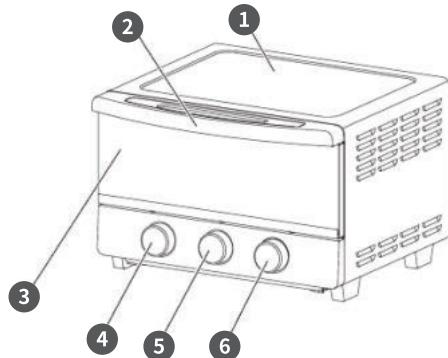

- ① 외관
- ② 도어 핸들
- ③ 유리 도어
- ④ 온도 조절 다이얼 (TEMP.)
- ⑤ 오븐 타이머 (TIMER)
- ⑥ 스팀 타이머 (STEAM)

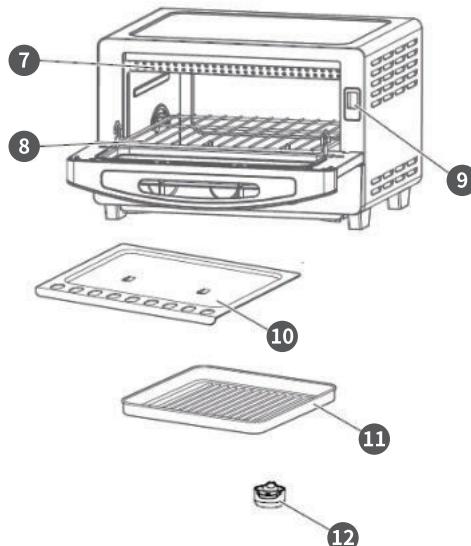

- ⑦ 가열 튜브
- ⑧ 그릴망
- ⑨ 물탱크
- ⑩ 부스럼 트레이
- ⑪ 베이킹 트레이
- ⑫ 계량컵

기능 설명



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

기능 설명



전자 오븐 기능

전원 플러그를 소켓에 연결하신 후 원하시는 온도로 설정하신 후 오븐 타이머(TIMER)를 30분에 맞추어 주십시오.

타이머 30분은 가열 튜브 4개가 모두 작동합니다.

필요 조건에 맞추어 시간을 변경하실 수 있습니다.

스팀 기능

전원을 켜신 후 스팀 타이머(STEAM)를 5분에 맞추신 후 오븐 타이머(TIMER)를 5분에 맞추시기 바랍니다. 이 기능은 오븐이 작동될 때만 사용 가능합니다.

스팀 및 오븐 타이머는 필요 조건에 맞추어서 변경하실 수 있습니다.

계량컵 물 용량

계량컵 한 개는 10ml의 물을 담을 수 있습니다.

보통 2개 이하의 뺑은 10ml 물을 필요로 하며 3분의 스팀 타이머(STEAM)를 사용합니다.

뺑 4개 이상은 20ml의 물과 5분의 스팀 타이머(STEAM)가 사용됩니다.

제품 설명



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

제품 설명



스팀 오븐 사용 시

스팀 오븐 사용 시, 먼저 필요한 양의 물을 넣으신 후 알맞은 온도로 설정해 주신 후 스팀 타이머(STEAM)를 설정하시고 마지막으로 오븐 타이머(TIMER)를 설정해 주시기 바랍니다.

온도 조절 (TEMP)

원하시는 온도를 조절하실 수 있습니다.
상온부터 230°C

오븐 타이머 (TIMER)

일반 시간을 조절하는ダイ얼입니다.
시계 방향으로 돌리시면 시간이 증가하며 시
계 반대 방향으로 돌리시면 시간이 감소됩니
다. '0'으로 타이머가 종료되면 알림 벨 소리
가 나며 작업이 중단됩니다.

스팀 타이머 (STEAM)

시간 타이머와는 별개로 작동하는 스팀 작동 타이머입니다.
스팀 기능을 사용 시 반드시 물을 기기에 넣으셔야 합니다.


구성품



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

구성품

그릴망	그릴망은 양면을 구워야 하는 고기 등을 조리 시 사용됩니다.
부스럼 트레이	음식의 잔여물이 떨어지는 공간이며 분리되어 별도로 세척이 가능합니다.
베이킹 트레이	베이킹 트레이이는 바비큐, 치킨, 오리, 생선 등의 음식을 조리할 때 사용되며 밑이 막혀 있어 오일이 밑으로 떨어져 가열 튜브에 놀아붙지 않도록 설계 되었습니다.
계량컵	계량컵의 용량은 10ml의 물을 담을 수 있으며 조리하시는 음식물에 따라 필요한 물의 양을 측정하실 수 있습니다.

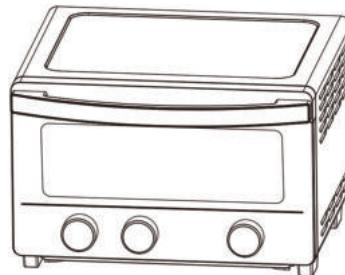

스팀 오븐 본체



그릴망



부스럼 트레이



베이킹 트레이



계량컵

작동 방법 (처음 사용 시)



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

처음 사용 시

1. 본 기기를 평평한 공간에 설치하신 후 타이머(TIMER)가 모두 '0'으로 되어 있는지 확인 바랍니다. 그 후 마른 천이나 수건으로 기기의 외관을 부드럽게 닦아 주신 후 전원 플러그를 소켓에 꽂아서 전원을 연결해 주시기 바랍니다.
2. 오븐 안에 들어있는 모든 구성품을 꺼내어 세척해 주신 후 다시 제 위치에 조립해 주시기 바랍니다.
3. 음식물을 넣고 사용하기 전 먼저 온도를 최대로 맞추고 오븐 타이머(TIMER)를 15분 동안 작동 시켜 안에 혹시라도 남아 있을 오일 및 기타 냄새를 소진시켜 주는 작업을 해주시기 바랍니다. 이 작업 중 발생하는 미세한 연기 및 냄새는 정상이오니 기기의 불량이 아닙니다.
4. 15분이 지나면 알림 벨이 울리며 기기가 작동을 멈춥니다.
온도를 다시 '0'으로 설정해 주신 후 전원 플러그를 빼신 후 완전히 식을 때까지 기다려 주신 후 오븐의 도어를 닫고 다음 사용을 위해 보관해 주십시오.

작동 방법 (일반 사용 시)



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

일반 사용 시

- 기기를 평평한 공간에 놓으신 후 모든 다이얼이 '0'에 맞추어져 있는지 확인 후 전원 플러그를 꽂아 전원을 연결해 주시기 바랍니다.
- 조리하시려는 음식물의 수분 및 질감을 보존하시려면 오븐을 선 가열하는 것이 좋습니다.
안에 있는 구성을 밖으로 빼내신 후 오븐만 순수하게 아무런 내용물 없이 미리 가열을 해주신 후 음식물을 넣고 조리를 시작하면 음식물이 골고루 익혀집니다.
참고! 선 가열 완료 확인 방법: 오븐 안의 가열 튜브의 색상이 빨간색에서 검정색으로 변하면 선 가열이 완료되었음을 나타냅니다.
- 준비된 음식물을 오븐에 넣고 보통 가운데 2개의 가열 튜브를 사용하여 조리를 하시면 됩니다.
조리하시고자 하는 음식물 및 사용 시간에 따라 가열 튜브의 사용 개수는 조절하실 수 있습니다.
이때 오븐 내부는 매우 뜨거우니 조심하십시오.
- 가열 튜브는 온도가 상승함에 따라 점차 빨간색으로 변하며 과열 방지를 위해 이미 경험했던 시간으로 타이머를 설정하거나 설명서 뒤에 있는 베이킹 안내에 따라 시간을 조절해 주시기 바랍니다.
- 타이머 시간 종료 시 알림 벨이 울리며 작업이 종료됩니다.
이때 오븐의 그릴 및 트레이 등은 매우 뜨거울 수 있으니 반드시 보호 장갑을 착용하거나 트레이 핸들을 사용하여 오븐 안에서 내용물을 꺼내주시기 바랍니다.
작업이 완료된 후 원하시는 정도의 굽기가 아니라면 다시 내용물을 넣고 시간을 조금 더 연장해 주시기 바랍니다.
- 조리가 완료되면 모든 다이얼을 '0'으로 맞추어 모든 작업을 종료해 주시고 사용하지 않을 시에는 전원 플러그를 소켓에서 분리해 주십시오.
- 마지막으로 세척 및 보관 안내에 따라 기기를 세척해 주시기 바랍니다.

세척 및 관리



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

세척 및 관리

1. 세척 전 반드시 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
2. 기기의 외관 및 내부는 젖은 수건 또는 중성 세제를 살짝 묻힌 젖은 수건으로 닦아 주시되 수세미 등 거친 재질의 세척 도구는 사용을 하지 마시고 벤젠, 신나 등의 화학 물질을 세척 도구로 사용하지 마십시오.
기기의 손상 및 오작동의 원인이 됩니다.
3. 세척이 완료되면 마른 천 또는 수건으로 남아 있는 물기를 완전히 제거해 주십시오.
4. 재사용 전 기기가 통풍이 되도록 도어를 열어 놓은 상태를 유지하여 혹시 남아 있을 수 있는 냄새 및 물기가 완전히 빠지도록 해주십시오.

베이킹 정보



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

베이킹 정보

음식 종류	조리할 양 (개)	적정 온도 (°C)	베이킹 트레이 사용	오븐 타이머 (분)	스팀 타이머 (분)	작업 과정
크로와상	4	120°C		1~2		
쿠키	지름 4cm로 16	160°C	예	11~15	3	베이킹 트레이에 알루미늄 포일을 까신 후 쿠키에 오일을 첨가해 주세요.
빵	2	240°C		3~4	3	크기, 두께, 종류에 따라 스팀 타이머와 오븐 타이머 시간 분배가 필요합니다.
	4			3.5~5.5	5	
피자 도우	2	230°C	예	5~7	3	베이킹 트레이에 알루미늄 포일을 깔아주세요.
핫도그	2	230°C		7~10	3	핫도그를 알루미늄 포일로 감싼 후 진행해 주세요.
컵케잌	6	230°C		4~5	3	베이킹 그릴에 일정한 간격으로 배치해 주세요.
냉동 피자	1~6	210°C	예	6~10		베이킹 트레이에 알루미늄 포일을 깔아주세요.

문제 해결 방법



아래 방법을 시도한 후에도 지속적으로 문제가 발생한다면 지정된 서비스 센터에 문의하여 적절한 조치 또는 수리를 받으시기 바랍니다.

문제 해결 방법

문제	추정 원인	해결 방법
도어에 틈이 있습니다.	왼편 힌지 브라켓이 잘못 위치하였습니다.	도어의 왼편 하단 코너와 오른의 연결 부위를 재조정 해주시기 바랍니다.
가열이 안됨	온도 조절ダイ얼을 돌리지 않았습니다.	온도 조절ダイ얼을 시계 방향으로 돌려주세요.
	타이머를 돌리지 않았습니다.	타이머를 시계 방향으로 돌려주세요.
타이머가 '0' 으로 가지 않으며 종료 시 벨 소리가 나지 않습니다.	시간 설정을 너무 적게 잡았습니다. 따라서 최소 작동 가능 시간을 늘려야 합니다.	일단 타이머를 최대한 많이 시계 방향으로 돌리신 후 원하시는 시간으로 천천히 시계 반대 방향으로 돌려서 설정해 주십시오.
음식물이 고르게 조리되지 않고 탔습니다.	설정 온도가 너무 높거나 시간 설정을 너무 길게 잡았습니다.	레시피 혹은 본인 경험에 따라 온도 및 시간 설정을 적절히 조정해 주십시오.

제품 사양



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 사양

모델명	MEST-W13B/W
정격 전압	AC 220V, 60Hz
사용 전력	1500W
온도 조절 범위	실내 상온 온도 ~ 230°C
스팀 타이머 범위	최대 5분
오븐 타이머 범위	최대 30분

제품보증서



판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MEST-W13B/W
매직쉐프 스팀오븐

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000