



# 사용설명서

## 매직쉐프 UV 식기건조기



### MDC-600B

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며  
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

## 제품의 특징



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

### 제품의 특징

#### ※식기 건조기의 살균 원리 및 강도

식기 건조기의 살균은 콰르츠 버너(quartz burner),  
UV 불빛의 포톤 에너지, 그리고 가열(평균 온도  $\leq 75^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ )을 통해  
생성된 안전한 오존(ozone)으로 이루어집니다.

본 제품의 살균 기능을 통해 대장균 및 폴리오 바이러스(소아마비의 병원체)를  
별 2개의 레벨로 박멸하는 소독 효과를 보실 수 있습니다.

콰르츠 버너(quartz burner)는 평균 약 10,000 시간 동안  
사용할 수 있는 부품 수명을 가지고 있습니다.

#### ※살균 적용 범위

본 식기 건조기는 가족 단위로 드시는 음식 및 음료를  
사용한 식기 용기의 건조 및 살균을 하는데 적합합니다.

### 제품 사양


정격 전압	AC 220-240V	정격 주파수	50-60Hz
사용 전력	260-300W	사용 온도	$75^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
용량	60L	살균 방식	고온 살균 방식
제품 무게	5.0kg	최대 수용 가능 무게	18kg
제품 사이즈	495 x 409 x 362mm		

## 컨트롤 패널



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

### 컨트롤 패널

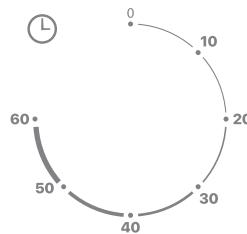

ECO	10-20 min
Standard	35-45 min
Intensive	50-60 min

### ※작동 순서

선택 → 자동 시작 → 자동 종료

### 적용 범위

용량	시간	적정 용기 투입량	가족 단위
소량	10-20분	큰 그릇*1 큰 수저*1 작은 수저*5 접시*4 밥그릇*5 젓가락*10	2-4인
보통	35-45분	큰 그릇*1 큰 수저*1 작은 수저*8 접시*5 밥그릇*8 젓가락*10	4-6인
대량	45-60분	큰 그릇*1 큰 수저*1 작은 수저*10 접시*6 밥그릇*8 젓가락*10	6-10인

적정 용기 투입량은 실제 용기의 크기에 따라 달라질 수 있습니다.

# 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 사용 방법

1. 식기 건조기 선반에 건조시킬 식기 용기들을 크기와 용도에 맞게 정리해 주신 후 뚜껑을 끝까지 닫아 주십시오.
2. 시간 설정: 타이머 다이얼을 원하시는 건조 시간에 맞게 시계 방향으로 돌려주시면 약 3초 후에 기기가 작동합니다.
3. 만약 기기가 작동되고 있을 시 시간을 다시 조절하고 싶으시면 타이머 다이얼을 다시 원하는 시간으로 조정하시면 약 3초 후에 기기가 다시 설정하신 시간에서 작동합니다.
4. 본 기기는 자동 안전장치 시스템이 내장되어 있습니다.  
기기가 작동 중일 시 뚜껑을 여시면 안전장치를 통해 기기가 멈추며 뚜껑을 다시 닫으면 뚜껑을 열기 전 시간에서부터 다시 기기가 자동으로 작동합니다.

# 처음 사용하시기 전에



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 처음 사용하시기 전에

- ※ 제품을 처음 사용하실 시 먼저 모든 포장재 및 제품 본체와 플라스틱 커버에 붙어 있는 보호 테이프를 제거하신 후 젖은 수건 또는 천으로 제품 외관을 닦아 주신 후 물기를 제거해 주십시오.  
이후 식기 건조기 안에 아무것도 넣지 않은 채로 약 60분간 건조를 시켜 주십시오.
- ※ 제품이 완전히 식은 다음 식기 건조기 안에 용기를 넣고 본격적인 사용을 해주시면 더 좋은 살균 효과 및 건조 기능을 기대하실 수 있습니다.
- ※ 건조 및 살균할 용기를 미리 세척하신 후 식기 건조기 안에 용기의 크기 및 용도에 따라 알맞게 배치해 주시기 바랍니다.

## 사용 시

- ※ 제품 양옆에 있는 공기 배출구를 다른 물체가 막지 않도록 해주십시오.  
제품 위에 수건 또는 천 같은 것을 덮지 마십시오.
- ※ 공기가 나오는 배출구에 직접 손을 대지 마시기 바랍니다.  
뜨거운 김이 나와서 화상의 위험이 있을 수 있습니다.
- ※ 제품 사용 시 기기가 망가졌다면 절대로 사용하지 마시고 즉시 서비스 센터에 접수하여 수리를 받으시기 바랍니다.

## 사용 후

- ※ 오존이 새어 나가거나 뜨거운 김이 방출될 수 있으니 제품이 작동을 멈춘 후 완전히 식을 때까지 약 10분 정도 기다려 주신 후 뚜껑을 열고 용기를 꺼내어 주시기 바랍니다.  
콰르츠 버너(quartz burner)를 별도의 보호 장비 없이 직접 쳐다보지 마십시오.  
사용 후 전원을 끄시거나 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
- ※ 제품의 수명 연장을 위하여 주기적으로 제품을 세척 및 관리해 주실 필요가 있습니다.  
에너지 절약을 위하여 장기간 사용하지 않으실 경우엔 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.  
제품은 건조하고 공기가 잘 통하는 곳에 보관해 주시기 바랍니다.
- ※ 어린이나 지적 장애가 있는 사람이 본 제품을 별도의 관리 감독 없이 조작 또는 가지고 놀지 않도록 주의 바랍니다.

## 문제 해결 방법



아래 방법을 시도한 후에도 지속적으로 문제가 발생한다면 지정된 서비스 센터에 문의하여 적절한 조치 또는 수리를 받으시기 바랍니다.

### 문제 해결 방법

증상	원인	해결 방법
작동 불능	뚜껑이 잘 닫히지 않았습니다.	뚜껑을 끝까지 잘 닫아 주십시오.
작동 불능	전원 플러그가 제대로 꽂히지 않았습니다.	플러그를 끝까지 잘 꽂아 주십시오.
건조 불능	기기의 전자 부품 불량 또는 히터 부분 문제 발생	서비스 센터에 접수 바랍니다. (수리 또는 교체)
작동 불능	타이머 다이얼 부분 접촉 불량	서비스 센터에 접수 바랍니다. (수리 또는 교체)
UV 램프 소등	UV 램프 불량 또는 접촉 불량	서비스 센터에 접수 바랍니다. (수리 또는 교체)
기능적 애러	설정을 잘못함	설정을 다시 해 주십시오.

# 제품보증서

UV 식기건조기  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다난 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

### ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

# **MDC-600B**

## **매직쉐프 UV식기건조기**

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처   • A/S 및 문의처 : 031-547-2000