



## 매직셰프 전동 와인 오프너 사용 설명서



### MWO-R18NBSAA


본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 중요 안전 수칙

1. USB 케이블이 손상된 상태로 제품을 사용하지 마십시오. 만약 구매 직후 USB 케이블이 손상된 채로 발견되었다면 판매처 또는 지정된 서비스 센터를 통해 새것으로 교환 받으시기 바랍니다.
2. 와인 오프너 본체 및 USB 케이블을 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
3. 화재 방지를 위하여 화구 근처 또는 열이 발생하는 곳 근처에 본 기기를 위치하거나 사용하지 마십시오.
4. 본 기기의 원래 목적인 '와인 코르크'를 와인병에서 분리하는 용도 외 다른 목적으로 본 기기를 사용하지 마십시오.
5. 본 기기는 가정용이며 상업용으로 제작되지 않았습니다.
6. 본 기기 사용 시 충분한 여유 공간을 확보하시기 위하여 유아 및 어린이가 본 기기를 가지고 장난치지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.
7. 본 기기는 실내용으로 제작되었으며 직사광선, 습한 공간 및 비에 노출되지 않도록 주의 바랍니다.
8. 본 기기를 무리하게 힘을 가해 와인병 안에 밀어 넣거나 빠른 작업을 위해 급하게 빼 내지 마시기 바랍니다. 설정된 스피드를 통해서 매 사용 시 안전하게 충분한 시간을 가지고 작업을 해주시기 바랍니다.
9. 본 기기를 임의로 분해하거나 개조하려는 시도를 하지 마시고 반드시 본체를 잡은 상태에서 작업을 해주시기 바랍니다.
10. 작동 스위치가 제대로 작동하지 않는 경우 무리하게 작업을 하려는 시도를 하지 마시기 바랍니다.
11. **주의!** 기기 작업 시 절대로 손이나 기타 이물질을 오프너 안에 넣지 마십시오. 부상 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

### 제품 설명도

제품 구성:  
와인 오프너 본체, USB 케이블(5핀), 도크 & 포일 커터, 스토퍼, 에어레이터 & 푸어러

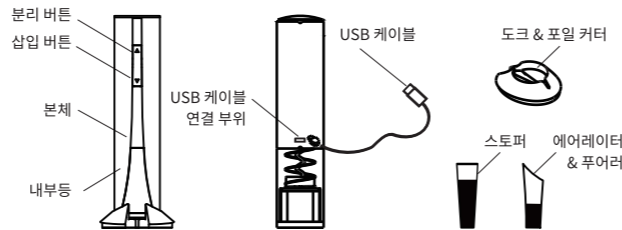

명칭	용도
삽입 버튼	와인병의 코르크에 갈고리를 넣을 시 사용합니다.
분리 버튼	분리된 와인병의 코르크를 와인 오프너 밖으로 빼내실 시 사용합니다.
USB 케이블	충전이 필요할 시 사용합니다.
도크 & 포일 커터	충전, 보관 시 거치대로 사용 및 포일 제거 시 사용합니다.
스토퍼	제거된 코르크를 대체하여 와인병을 다시 밀봉하는데 사용합니다.
에어레이터 & 푸어러	디캔팅 시 와인병에 꽂아주신 후 와인글라스에 따를 시 사용합니다.

### 처음 사용하시기 전

- 처음 사용하기 전 먼저 USB 케이블을 연결하여 최소 8시간 정도 충전을 해주시기 바랍니다. 처음 8시간 충전 후 재충전할 시 소요되는 시간은 약 3시간 정도이며 한번 충전을 완료했을 시 사용 가능한 횟수는 약 600~700번 사이이며 약 5개월 정도 재충전 없이 사용이 가능합니다. 사용 빈도에 따라 상이할 수 있습니다.
- USB 케이블이 충전할 수 있는 어댑터 또는 컴퓨터 단자에 연결되면 파란 표시등이 켜져 충전이 진행됨을 알 수 있습니다.
- 불필요하게 충전을 너무 오래 하지 마시기 바랍니다. (예: 15시간 이상)
- 효과적인 기기 수명을 위하여 오랜 기간 사용하지 않고 보관 중일 시에는 매 3개월에 한 번씩 충전을 하시기 권장 드립니다.
- 도크 & 포일 커터, 스토퍼 및 에어레이터 & 푸어러는 흐르는 물에 헹구신 후 물기를 말끔히 제거하신 후 사용하시기 바랍니다.


### 제품 사양

제품명	와인오프너(Wine opener)
모델명	MWO-R18NBSAA
정격	Ni-MH 3.6V, 600 mAh(1.2V x 3ea), 18W
충전 전압	5V, 1A
전지 사양	Ni-MH 1.2V, 600 mAh
제품 사이즈	4.5 x 19.7 cm
제품 무게	0.65 kg


### 사용 방법




1. 와인병의 코르크를 분리하는 작업 전 반드시 와인병 입구를 감싸고 있는 알루미늄 포일을 포일 커터를 사용하여 그림과 같이 와인병에 끼운 후 돌려 포일(겹질)을 제거해 주시기 바랍니다.

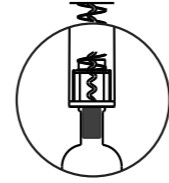

2. 코르크를 제거할 와인병은 반드시 평평하고 안정된 공간에 수직으로 위치하고 있어야 합니다. 이 상태에서 수직으로 와인 오프너를 와인병에 꽂아 주시기 바랍니다. (수직이 이루어지지 않으면 코르크가 분리되지 않습니다.)

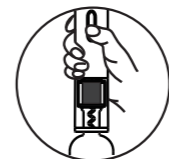

3. 와인 오프너의 본체를 흔들리지 않게 잡은 상태에서 삽입 버튼(하단 버튼)을 누르고 계시면 LED 표시등이 파란색으로 표기되며 갈고리는 시계 방향으로 회전하며 코르크 안으로 파고 듭니다. 갈고리가 코르크 안으로 완전히 파고들면 작동이 멈추며 코르크는 이제 자연스럽게 와인병에서 분리가 될 수 있습니다.

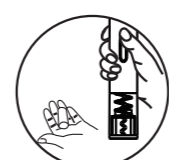

4. 코르크가 완전히 와인 오프너 내부로 들어갔으면 자연스럽게 수직으로 와인병에서 와인 오프너를 위로 빼내어 주시기 바랍니다. 이후 와인 오프너 내부로 들어간 코르크를 분리 버튼(상단 버튼)을 눌러 와인 오프너 밖으로 완전히 나올 때까지 기다려 주신 후 코르크를 제거해 주시기 바랍니다. 이때 LED 표시등은 빨간색으로 표기되며 갈고리의 회전 방향은 시계 반대 방향으로 돌아갑니다. 작업을 마친 와인 오프너 본체는 항상 도크에 수직으로 끼워 넣은 상태로 세워 보관해 주시면 기기 수명에 도움이 되고 도크의 분실 염려도 방지하실 수 있습니다.

### 제품보증서

와인 오프너  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(주)매직셰프
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 학식시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일로부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품 제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

### 유상 서비스

<b>고장이 아닌 경우</b> (기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시</li> <li>• 인터넷, 안테나, 유선전화 등 외부장치 문제시</li> <li>• 배송된 제품 초기 설치 및 판매장에서 부실하게 설치해 주어진 경우</li> <li>• 제품의 이물, 이사 등으로 인한 설치 변경시</li> <li>• 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시</li> <li>• 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명서</li> <li>• 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시</li> <li>• 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품) *가스제품 열량변형, 제품조립 등</li> </ul>	<b>소비자 과실로 고장인 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시</li> <li>• 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)</li> <li>• 외부 충격이나 밀어트림 등에 의한 고장, 손상 발생시</li> <li>• 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시</li> <li>• 사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생시</li> </ul> <b>그밖의 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 천재지변 (낙뢰, 화재, 열매, 수해 등)에 의한 고장 발생시</li> <li>• 소모성 부품의 수명이 다한 경우</li> <li>• 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구</li> <li>• 전제품 구입시 외관점검 수리는 유상 청구</li> </ul>
---	---

### ◆무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주시기.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주시기.

■ 수입원 : (주)매직셰프  
■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000