

105mm

eWAVE®

## 사용설명서

이 웨이브 무선 미니 썬 쿨 팬



EFC-Y05BE / EFC-Y05GR

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바라며  
추후 안전한 곳에 보관하시기 바랍니다.


www.magicchefkorea.co.kr

135mm

## 구성품

| 구성품    | 수량 |
|--------|----|
| 무선팬    | 1  |
| 충전 케이블 | 1  |
| 사용 설명서 | 1  |

## 조작부 설명도

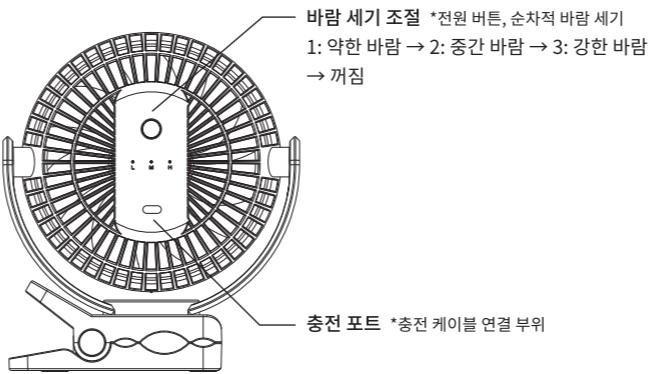

— 1 —

## 배터리 사양 및 사용 시간

| 배터리 사양  | 완충 소요 시간 및 사용 가능 시간 (*바람 세기 기준, 연속 사용 시)  |
|---------|---|
| 6000mAh | 완충 소요 시간: 약 5시간, 배터리 평균 수명: 완충 후 약 500회 사용 가능<br>사용 가능 시간: 강-7시간 / 중간-14시간 / 약-48시간 |

\*사용 가능 시간은 바람 세기 및 사용 환경에 따라 다를 수 있음

## 제품 규격

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 전원 공급        | DC 5V / USB 케이블 / 배터리 |
| 전류           | 1A                    |
| 사용 전력        | 5W                    |
| 배터리 타입       | 18650 li-ion 배터리      |
| 적정 사용 가능 온도  | 최저: -10도, 최고: 50도     |
| 충전 중 표시등 색상  | 빨간색                   |
| 충전 완료 표시등 색상 | 불빛 없음                 |
| 바람 세기 설정     | 약 - 중 - 강 - 꺼짐        |
| 회전 각도        | 360도 회전               |
| 재질           | PP & Abs              |
| USB 케이블 길이   | 약 1m                  |
| 제품 사이즈       | 160 x 68 x 180 mm     |
| 제품 무게        | 0.4 kg                |

— 2 —

## 충전 방법


- 무선팬 전원을 '꺼짐' 상태로 해주십시오.
- 제품에 동봉된 USB 케이블의 동그란 끝부분을 제품 뒤에 있는 충전 포트에 꽂으신 후 USB 케이블의 반대편 직사각형 부분은 USB 케이블 (5V/1A 사양)을 삽입할 수 있는 컴퓨터 또는 스마트폰 충전 어댑터에 꽂으십시오.
- 충전이 시작되면 타이머의 2H (중간에 위치) 표시등이 '빨간색'으로 표기됩니다.
- 충전이 완료되면 타이머의 표시등이 꺼집니다.

## 참고:

- USB 케이블 삽입구의 사양(5V/1A)이 충족되는지 먼저 확인해 주십시오.  
사양이 충족되지 않으면 충전이 느리게 되거나 또는 충전이 아예 되지 않을 수 있습니다.
- 팬의 전원이 켜진 상태(팬이 돌아가는 상태)에서는 충전이 되지 않습니다.
- 충전 중 팬을 가동시키면 USB 케이블을 통하여 충전될 전력이 소모됩니다.
- △ 경고!** 충전 시 제품을 사용하시면 배터리의 발열 또는 과열의 위험이 있을 수 있으니 충전 시 제품을 사용하지 마시고 전원이 꺼진 채로 충전을 해주시기 바랍니다.
- 사용되고 있는 힘이 떨어지면 바람 세기는 기기를 보호하기 위하여 자동으로 압축으로 떨어집니다.
- 배터리는 분리형이 아닙니다. 임의로 기기를 분해하여 배터리를 해체하려 하시면 환경 오염을 일으킬 수 있으며 때로는 폭발의 위험도 있습니다.
- 주변 환경 온도가 섭씨 60도가 넘을 경우 절대로 팬을 사용하지 마십시오.
- 팬을 사용하는 계절이 지나 보관 시 원활한 재사용을 위해 배터리를 최소 3시간 이상 충전하신 후에 보관하시기 바랍니다.
- 팬이 예상 외로 빨리 멈춘다면 배터리 완충 후 다시 사용해 보시기 바랍니다.
- 인전을 위해 팬의 망 안에 손가락이나 기타 이물질을 집어넣지 마십시오.

— 3 —

## 세척 방법

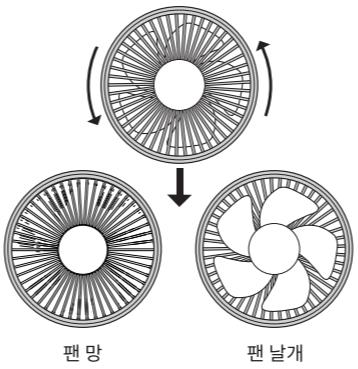

- 세척 전 팬 전원을 반드시 꺼주십시오.
- 한 손으로는 팬 뒷면을 잡고 다른 한 손으로 팬 망을 시계 반대 방향(왼쪽)으로 돌려 팬 망을 본체에서 분리해 주십시오.
- 팬 양은 물에 행구신 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦아 주시기 바라며 팬 날개는 일체형이므로 분리하여 세척하실 수 없으며 마른 천으로 팬에 묻어 있는 먼지를 닦아 주시고 팬 날개 뒤쪽은 면봉 등을 사용하여 묻어 있는 먼지를 제거해 주시기 바랍니다.
- 주의!** 팬 날개 및 본체는 방수가 되지 않으니 물에 담그거나 물로 세척하시면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 팬 망에 혹시라도 남아 있을 수 있는 물기는 마른 천을 이용하여 완전히 닦아 주신 후 팬 망을 시계 방향(오른쪽)으로 돌려서 팬 본체와 다시 체결해 주시기 바랍니다.

— 4 —

## 제품보증서

무선미니써큘팬  
(기정용)  
품질보증기간 1년

|               |       |
|---------------|-------|
| 판매자 상호 및 연락처  | (☎ )  |
| 구입일 (판매자 기입란) | 년 월 일 |

- 일반 제품은 영업용으로 전환할 경우 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.(영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상 서비스

|   |  |
|---|--|
| 고장이 아닌 경우<br>(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)   | 소비자 과실로 고장인 경우<br>• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시<br>• 기스총류, 기스총, 전기용품을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)  |
| • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시<br>• 인터넷, 언어나 유선으로 등 외부환경 문제시<br>• 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 제품ชำ壞 시<br>• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치변경시<br>• 제품 일부 단지 세척 및 이를 제거시<br>• 터치 제품(스마트워치 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시<br>• 구입시 고객요구로 설치한 후 제설치시<br>• 고장의 원인에 따른 서비스 요청시 (해당제품) | • 외부환경이나 멀티드라이 등에 의한 고장, 손상 발생시<br>• 당시에서 미지정한 소모품, 음선을 사용으로 고장 발생시<br>• 당시에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시<br>• 사용방법 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시<br>• 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품) |
| • 기스총류, 기스총, 전기용품을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)   | • 전기장비 (난방, 냉장, 영수, 소해 등)에 의한 고장 발생시   |
| • 당시에서 미지정한 소모품, 음선을 사용으로 고장 발생시  | • 소모성 부품의 수명이 다한 경우  |
| • 당시에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시   | • 기본 설치 조건과 주가설치시 유상 청구  |
| • 사용방법 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시   | • 전시증 구입시 외관을 수리는 유상 청구  |

## ◆ 무상서비스

품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주십시오.  
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직웨프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

105x135mm 三折页