



# 사용설명서

매 직 슈 프 제 빙 기



## MIML-S2200AC

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동해 주시기 바라며  
추후 필요하실 경우를 대비하여 안전한 곳에 보관 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



고객님의 안전을 위하여 주요 안전 수칙 사항을 반드시 읽어 주시기 바라며 본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동해 주시기 부탁드립니다.

## 중요 안전 수칙 가이드

1. 사용 전압이 기기에 부착된 라벨과 사양이 맞는지 확인 부탁드립니다.
2. 기기에 붙어있는 안전 및 주의 스티커를 임의로 떼지 않아 주십시오.
3. 본 기기 외 다른 전기 기기의 플러그를 같은 소켓에 동시에 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 전원 플러그는 소켓에 맞게 끼웠는지 반드시 확인 바랍니다.
4. 본 기기는 멀티탭 또는 연장 코드를 사용하여 플러그를 꽂는 것을 권장하지 않습니다만 반드시 필요하다면 다음 사항을 참고 바랍니다.
  - ① 세 겹으로 구성된 전선 및 3개의 구멍이 있는 플러그 소켓
  - ② 사용하시는 멀티탭 또는 연장 코드는 반드시 기기 라벨에 붙어있는 전압 및 사용 전력보다 같거나 또는 커야합니다.
  - ③ 멀티탭 또는 연장선은 가구나 테이블 등에 걸치지 않게끔 주의하여야 합니다. 선에 걸려서 부상 또는 기기가 손상을 입을 수 있습니다.
5. 기기의 플러그 또는 전원 코드가 손상되었을 경우 사용하지 마시고 반드시 서비스 센터 또는 자격이 있는 숙련된 전기공을 통하여 교체를 받으시기 바랍니다.
6. 본 기기의 전원 코드가 영키거나 다른 기구들 사이 위에 위치하거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의 바랍니다.
7. 본 기기가 화구 근처 또는 뜨거운 물질 부근에 위치하지 않도록 주의 바랍니다.
8. 제조사가 공급하지 않은 다른 부품 또는 액세서리를 사용 시 부상의 위험이 있습니다.
9. 제빙 과정에서 나오는 수증기가 피부에 닿지 않도록 조심하십시오. 동상을 유발할 수도 있습니다.
10. 기기 본체를 물이나 액체에 담그지 마십시오.
11. 기기를 분리하실 경우에는 반드시 전원을 먼저 끄신 후 플러그를 소켓에서 분리하시기 바랍니다.
12. 기기의 전원 플러그 또는 전원 코드를 젖은 손으로 만지지 마십시오.



고객님의 안전을 위하여 주요 안전 수칙 사항을 반드시 읽어 주시기 바라며 본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동해 주시기 부탁드립니다.

## 중요 안전 수칙 가이드

13. 기기를 사용하지 않을 경우엔 반드시 전원을 끄신 후 전원 플러그를 뽑아 주시기 바랍니다.
14. 사용하시는 물의 수질 상태를 모르시거나 수질 상태가 좋지 않다면 음용하실 수 없으니 해당되는 물의 사용은 금해 주시기 바랍니다. 반드시 마실 수 있는 깨끗한 물을 사용해 주시기 바랍니다.
15. 발화성 물질이 있는 액체로 본 기기를 세척하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
16. **본 제빙기를 거꾸로 들거나 뒤집어 놓지 마십시오.**  
만약 그렇게 하셨다면 기기 안정화를 위해 최소 2시간 동안 반듯이 높은 채로 기다려 주신 후 사용하시기 바랍니다.
17. 만약 본 기기를 겨울철에 매장 밖에 비치된 제품으로 구매하셨다면 사용 전 상온에서 기기가 실내 온도에 적응하도록 기다려 주십시오.
18. 절대로 화재의 위험이 있는 가연성 물질 및 액체 등을 기기 안에 넣지 마십시오.
19. 가스가 새는 공간에 본 기기를 사용하지 마십시오.
20. 본 기기 근처에 가스 폭발의 위험이 있거나 화재의 위험이 있는 기구 및 물질을 두지 마십시오.
21. 본 기기를 옮기실 때 반드시 플러그를 안전하게 뽑은 다음에 이동 바랍니다.
22. 본 기기를 임의로 분해하거나 고치거나 개조하려는 시도를 하지 마십시오.
23. 본 기기는 어린이나 지적 장애 또는 물리적인 장애를 가진 사람이 감독·관리 또는 충분한 사용 설명에 관해 인지하지 않은 상태로 작동시키지 않도록 제조되었습니다. 상기 명시된 이들이 임의로 기기를 작동하지 않도록 각별한 주의 바랍니다.
24. 아이들이 본 기기를 가지고 장난치지 않도록 주의 바랍니다.
25. 아이들이 기기를 만지거나 근처에 있다면 각별한 주의를 해 주시기 바랍니다.
26. 기기가 작동 중일 때 기기를 방치해 두지 마십시오.



고객님의 안전을 위하여 주요 안전 수칙 사항을 반드시 읽어 주시기 바라며 본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동해 주시기 부탁드립니다.

### 중요 안전 수칙 가이드

27. 본 기기는 실내용, 그리고 가정용으로 제작되었습니다.
28. 본 기기의 원래 사용 목적인 얼음을 만드는 용도 외 다른 목적으로 기기를 사용하지 마십시오.
29. 본 기기를 상업용으로 사용할 시 무상 보증 기간이 적용되지 않으며 이에 따른 고장, 부상, 화재 등에 대하여 판매처, 수입처, 그리고 제조사는 책임을 지지 않습니다.
30. 제빙기의 공기가 순환되는 구멍을 다른 물체로 막지 마시고 벽, 다른 물체들과 여유 공간을 확보해 주십시오.
31. 멀티탭 또는 연장선을 기기 바로 뒤에 위치하지 말아 주십시오.


### ※주의

본 제빙기를 거꾸로 들거나 뒤집어 놓지 마십시오.  
만약 그렇게 하셨다면 기기 안정화를 위해 최소 2시간 동안 반듯이 놓은 채로  
기다려 주신 후 사용하시기 바랍니다.




본 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동해 주시기 부탁드립니다.

## 제품 설명도

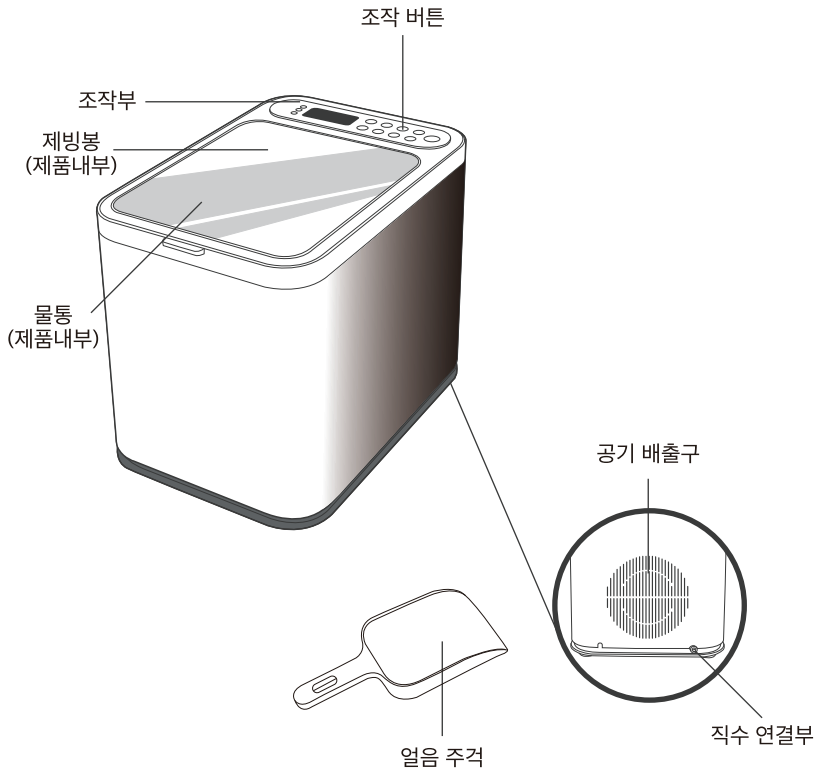


# 컨트롤 패널




본 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동해 주시기 부탁드립니다.

## 컨트롤 패널

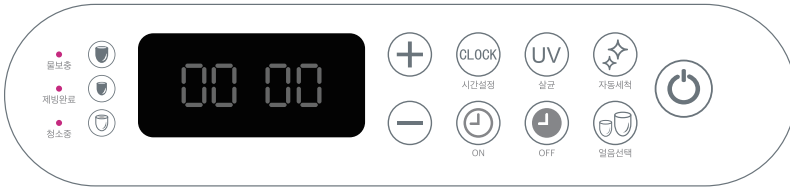


기능	설명
작동 대기 모드	전원이 연결되면 '삐' 소리와 LCD 창의 시간에 시간이 표시되며 작동 대기 모드로 돌입합니다.
전원	작동 대기 모드에서 (Power) 버튼을 터치 시 청소 중, 얼음 크기 아이콘 부분이 깜빡거리며 약 1분간 깜빡거리다 아무 조작이 없을 경우 '삐' 소리를 내며 다시 작동 대기모드로 돌입합니다.
얼음선택	작동 대기 모드에서 (Power) 버튼을 터치 후 얼음 선택 버튼으로 크기를 선택하면 (Hot/Cold/Normal) 선택한 얼음 크기의 불빛이 점등되며 제빙이 시작됩니다.
자동세척	작동 대기 모드에서 (Power) 버튼을 터치 후 자동세척 버튼을 터치하면 청소 중이 점등되며 5회 제빙봉을 세척하고 세척이 완료되면 알림음과 함께 청소가 종료됩니다.
시간설정	<p>작동 대기 모드에서 (Clock) 시간 설정 버튼을 터치하면 현재 시간을 설정할 수 있습니다. 시간 설정 버튼 터치 후 시간 부분이 깜빡거리며 +, - 버튼으로 시간 설정이 가능하고 다시 (Clock) 터치하면 분 부분이 깜빡거리며 역시 +, - 버튼으로 시간 설정이 가능합니다. 원하는 시간을 맞춘 후 약 5초간 아무 조작을 하지 않으면 원하는 시간으로 변경이 적용됩니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  전원 공급이 아예 중단되면 시간 설정이 초기화 되어 전원 공급 후 위와 같은 방법으로 시간 설정을 다시 해주셔야 합니다.         </div>
살균	<p>작동 대기 모드에서 (Power) 버튼을 터치 후 얼음 선택 버튼으로 원하는 얼음을 선택하면 제빙이 시작되며 UV 램프가 자동으로 작동합니다. (UV) 터치하게 되면 UV 램프가 꺼지게 됩니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  살균 기능 사용 시 제품의 뚜껑을 열게 되면 자동으로 UV 살균램프가 작동을 중지하게 됩니다.         </div>

# 컨트롤 패널



본 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동해 주시기 부탁드립니다.

## 컨트롤 패널

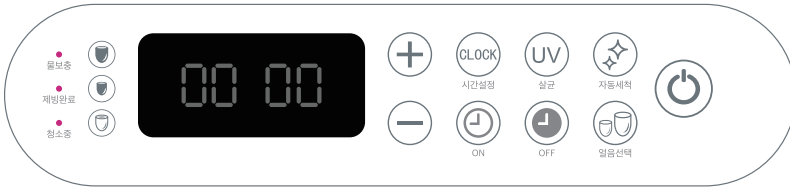

기능	설명
켜짐/꺼짐 설정	<p>켜짐/꺼짐 설정은 자동으로 제빙기가 작동하는 시간과 작동을 중지하는 시간을 설정할 수 있는 기능입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 켜짐설정 : 작동 대기 모드에서  버튼을 터치 시 LCD의 시간 부분의 깜빡거리며 +, - 로 켜지기 원하는 시간으로 설정이 가능하고 한번 더  터치 시 분 부분이 깜빡거리며 원하는 분으로 설정이 가능하고 약 5초간 조작을 하지 않으면 LCD 부분에 ON이라는 문구와 함께 켜짐 설정이 완료됩니다.</li> <li>- 꺼짐설정 : 작동 대기 모드 또는 작동 중일 때  버튼을 터치 시 LCD의 시간 부분의 깜빡거리며 +, - 로 꺼지기 원하는 시간으로 설정이 가능하고 한번 더  터치 시 분 부분이 깜빡거리며 원하는 분으로 설정이 가능하고 약 5초간 조작을 하지 않으면 LCD 부분에 OFF라는 문구와 함께 꺼짐 설정이 완료됩니다.</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  설정을 취소하려면  버튼을 3번 터치하시면 설정이 취소됩니다.                      켜짐 설정만 단독으로 가능하고 꺼짐 설정만 단독으로 설정하여 사용이 가능합니다.                 </div>
물보충	제빙 중 물이 전부 소진된 경우 알림음과 함께 물 보충 램프가 점등됩니다.
제빙완료	제빙이 얼음 보관 바구니에 가득 찰 경우 알림음과 함께 제빙 완료 램프가 점등됩니다.



본 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동해 주시기 부탁드립니다.

## 처음 사용하시기 전에

1. 박스 개봉 후 비닐을 제거하신 후에 기기 구성품이 다 있는지 확인 바랍니다.  
만약 구성품이 누락되었다면 서비스 센터에 문의하여 누락된 부품을 받으시기 바랍니다.
2. 기기는 평평한 바닥 또는 선반에 설치하시기 바랍니다.
3. 기기를 이동 시 가능한 바로 세운 상태로 이동시키기 바라며 이동 시 제빙기의 적재 각도가 45° 이상을 넘지 않도록 주의 바랍니다.  
만약 기기가 먼 곳으로 이동되었거나 이동 시 옆으로 넘어졌거나 뒤집어졌다면, 처음 작동하시기 전에 먼저 냉매가 바로 자리를 잡을 수 있도록 평평한 곳에 바로 세운 뒤 최소 2시간 정도 기다려 주시기 바랍니다.
4. 본 기기는 평평한 곳에 위치하신 후 공기가 통할 수 있는 공간을 확보하신 후 최소 벽과 20cm 정도는 떼어 놓아야 원활한 공기 순환이 가능합니다.
5. 물탱크에 넣는 물은 뜨거운 물을 사용하지면 기기가 망가질 수 있으니, 상온의 물 또는 냉수를 사용하시기 바랍니다.
6. 너무 낮은 실내 온도(5°C 미만)에서의 사용은 기기의 성능 저하를 일으킬 수 있으며 마찬가지로 너무 높은 온도에서의 사용 또한 제 기능을 못할 수 있습니다.
7. 설명서 끝에 있는 세척 및 관리 부분을 읽어 주신 후, 그에 맞는 세척 작업 및 관리를 해주시기 바랍니다.

### ※주의

만약 제빙기가 이동되어서 막 도착하였다면  
30분가량 평평한 바닥에 그대로 둔 다음 작동하시기 바랍니다.

이동 거리가 멀었거나 흔들리거나 뒤집힌 흔적이 있다면  
최소 2시간 이상 제빙기를 세운 상태로 두어 냉매가 안정화될 때까지 기다려 주십시오.






본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 제빙기 사용 방법

### ·작동 방법

- ① 제빙기 덮개를 열고 제빙기 안의 얼음 바구니를 꺼냅니다.
- ② 수조에 물을 MAX 선이 넘지 않도록 채우고,  
물을 채운 후 얼음 바구니를 넣고 제품 상단 덮개를 닫아주십시오.
- ③ 전원 플러그를 콘센트에 연결하면, 작동 대기 상태가 됩니다.
- ④ 전원 버튼을 누른 후 얼음 종류를 선택하면 제빙이 시작됩니다.  
얼음 종류를 선택하여 원하는 얼음의 크기를 선택할 수 있습니다.
- ⑤ 제빙봉에 얼음이 생성되면, 자동으로 얼음 바구니로 이동되어 보관됩니다.
- ⑥ 만들어진 얼음은 얼음 주걱을 이용하여 꺼내주십시오.

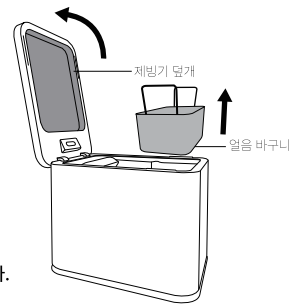

- 제빙기의 성능은 선택된 얼음 크기와 실내 온도에 따라 변동될 수 있습니다.
- 제빙기를 켜 후에는 물통 내 수위를 자주 점검하여 주십시오.
- 물이 부족할 경우엔 물 보충 표시등이 점등되며 전원을 끄고 난 후 물 보충을 권장 드립니다.
- 물을 MAX 선까지 채우고 전원 버튼을 눌러 제빙을 시작하십시오.
- 얼음 바구니에 얼음이 꽉 차면 제빙 완료 표시등에 점등되며 제빙기가 작동을 멈춥니다.
- 얼음의 청결을 위해 24시간 주기로 물을 갈아주시는 것을 권장 드립니다.
- 제빙기를 장시간 사용하지 않을 경우 물통에 물을 비워주십시오.

### ·급수 방법

- ① 물이 부족한경우에 물 보충 표시등이 켜집니다. 전원을 끄고 난 후 물을 보충하여 주십시오.



- 물은 반드시 식수만 사용하여 보충해 주십시오.
- 음료수, 차 등의 식음료를 넣고 사용하지 마십시오.
- 절대 뜨거운 물을 사용하지 마십시오.
- 물 주입은 최대 수위 표시를 초과하지 않게 급수하여 주십시오.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 제빙기 사용 방법

#### • 배수 방법

- ① 물을 빼기 전에 전원 플러그를 먼저 뽑으십시오.
- ② 제빙기 하단 바닥의 배수구를 적합한 위치에 향하도록 제빙기를 이동하십시오.
- ③ 제빙기 외부 물통 하단부에 있는 물통 마개를 빼면 물이 자동으로 빠져나갑니다.
- ④ 배수 후 물통 마개를 조이고 전원 플러그를 꽂으십시오.



- 물을 주입하거나 물을 빼낼 때는 기기의 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
- 배수 후 제품 사용 시 배수구의 누수를 꼭 체크하여 주십시오.

#### ※ 주의

물의 수위가 최대 수위 표시선(Max)을 넘지 않도록 주의 바랍니다.



청결하고 위생적인 제빙기 사용을 위해 사용 시 일주일에 한번 주기적인 세척을 해 주시기 권장합니다.

## 세척 및 관리

### •외부 청소

- ① 청소하기 전 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.
- ② 청소 시 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
  - 따뜻한 물수건이나 중성 세정제를 사용해 제빙기 외부를 닦습니다.
  - 물을 사용해 청소하지 마시고 젖은 수건으로 닦은 후 마른 수건으로 닦아 내십시오.
  - 연마제, 화학성분 제품 또는 광택제가 들어있는 클리너로 닦지 마세요.

### •내부 청소

- ① 대기모드에서 세척 기능으로 자동세척을 완료하여 주십시오.
- ② 세척이 완료되면 대기모드로 전환됩니다.
- ③ 세척이 종료되면 물통의 물을 배출하고 깨끗한 물을 다시 채우십시오.
- ④ 자동세척 모드가 종료된 후에는 배수 방법을 참조하여 물을 배출하여 주십시오.
- ⑤ 급수된 물이 깨끗해질 때까지 배수 급수 과정을 반복하여 주십시오,



청소 후 물통의 물은 반드시 배출하고 깨끗한 물로 다시 채워 제빙을 진행하시길 바랍니다.

### •유지 및 보관방법

- ① 제빙기는 직사광선 및 햇빛이 없고 건조와 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오.
- ② 장시간 사용을 하지 않을 경우 전원 플러그를 빼고 청소방법에 따라 청소 후 보관하여 주십시오.
- ③ 세척 후 보관 시 제빙구 도어를 열어 놓은 상태에서 내부를 완전히 건조 후 보관하여 주십시오.
- ④ 정기적으로 세척 및 청소를 하여 주십시오.
- ⑤ 제빙기를 보관 시 어떤 이물질 및 음식을 넣어서 보관하지 마십시오.




가솔린, 벤젠, 시너, 알코올, 솔벤트는 절대 사용하지 마십시오.

거친 천과 철 수세미 등도 사용하지 마십시오.

폐기 시에는 반드시 일반 쓰레기와 별도 분리 폐기하여야 합니다.

# 문제 해결 가이드



본 기기를 사용하다가 고장 또는 오작동이 의심될 경우 서비스 센터에 접수하기 전 먼저 아래 문제 해결 가이드를 보시고 시행해 주시기 바랍니다.

▶ 사용 중 이상이 생겼을 때 아래 사항을 확인하여 주십시오.

증상	증상	조치 사항
얼음이 가득차지 않았는데, 만방 표시등이 켜졌을 때	얼음 바구니 위쪽 양 옆 측 센서에 이물질이 묻은 경우 *센서 오작동	양쪽의 센서를 깨끗한 천으로 닦아주십시오.
물통에 물은 있으나 물보충 표시등이 켜져있을 때	물통 배출구가 막혀있을 경우	배출구의 이물질 제거 및 청소하여 주십시오.
제빙과정은 정상이지만 제빙이 되지 않을 때	주변 온도 또는 수온이 높을 때	온도가 적절한 환경에 배치하고 재세팅 후 사용하십시오.
	냉각 시스템 또는 제어 시스템이 고장일 때	전문가의 점검 및 유지보수가 필요합니다.
얼음이 가득차지 않았는데, 만방 표시등이 켜졌을 때	주변 온도 또는 수온이 낮을 때	바닥이 평평한지 확인해 주십시오.
		제빙기를 중지 후 작은 얼음을 선택 하고 재작동해 주십시오.
만방, 물부족 센서가 동시에 점등된 경우	제품 내부의 온도가 너무 높을 때 *내부 센서 고장	전문가의 점검 및 유지보수가 필요합니다.
조작패널에 불이 들어오지 않을 때	제품에 전력이 공급되지 않음	전력이 제대로 공급되는지 확인이 필요합니다. (차단기, 멀티탭 정상 작동 여부)
얼음 조각이 물렁하고 상태가 좋지 않을 때	열배출이 잘 되지 않을 때	후면 쿨링팬의 먼지를 청소해 주십시오.
	냉매가 부족 할 때	전문가의 점검 및 유지보수가 필요합니다.
제품에서 이상한 소음이 들릴 때	제품이 기울어져 있을 때	제품을 평평한 올바른 장소에 놓고 사용하십시오.
	팬 또는 펌프가 손상되었을 때	전문가의 점검 및 유지보수가 필요합니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 제품 사양



제 품 명	제빙기
모 델 명	MIML-S2200AC
정 격	220V~, 60Hz, 1.0A
소 비 전 력	180W
제 조 국	중국
제 품 무 게	11Kg
수 입 원	(주)이앤에스인터내셔널 <small>경기도 파주시 한울로53</small>
판 매 원	(주)에이치케이글로벌 <small>경기도 고양시 일산서구 덕산로 277번길 42</small>
A / S 번 호	031-912-4501

## 폐가전 분리수거 협조 문구



본 기기는 일반 쓰레기가 아닌 '폐가전류'에 속하는 제품입니다.  
해당 구청에 문의하여 적법한 절차를 따라 알맞은 분리수거를 해 주셔서  
친환경적인 사회를 만드는데 협조해 주시기 부탁드립니다.

# 제품보증서

제빙기  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상 서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

## ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.



**MEI-X1500BS**  
매 직 쉘 프 제 빙 기

※ 본 제품은 소비자기분법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000