



# 사용설명서

매 직 쉐 프 두 유 제 조 기



## MSM-H1000W

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.  
사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.  
본 제품은 가정용 및 실내용 제품입니다. 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오.




1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

<b>1. 안전 수칙 사항</b>	<b>3</b>
<b>2. 제품 설명</b>	<b>5</b>
2.1 제품 구성	5
2.2 조작부 및 사용 방법	6
2.3 투입 재료 및 조리법	9
<b>3. 세척 및 관리</b>	<b>12</b>
3.1 처음 사용 시 세척 방법	12
3.2 세척 및 관리	12
<b>4. 수리 의뢰 전 확인사항</b>	<b>13</b>
4.1 고장 수리 의뢰 전 확인 사항	13
<b>5. 제품 사양</b>	<b>14</b>
5.1 제품 사양	14
5.2 폐가전제품 처리 방법	14

# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

※ 본 제품은 다음과 같은 가정용 및 이와 유사한 용도에 사용할 수 있습니다.

- 상점, 사무실 기타 사용 환경에서 직원의 주방
- 농가
- 호텔, 모텔 기타 다른 주거 환경의 고객
- 민박시설 환경

※ 가정용 및 실내용 제품입니다. 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오.

※ 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

※ 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.

⚠ **경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ **주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

## 전원 관련


### ⚠ 경고

- 플러그 및 전원 코드가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스 센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으십시오.
- 젖은 손으로 플러그 및 전원 코드를 만지지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑 때에는 반드시 플러그를 잡고 빼주십시오.
- 반드시 AC 220V, 60Hz의 전원을 단독으로 사용해 주십시오.
- 한 콘센트에 여러 제품을 꽂아 사용하지 마십시오.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 비틀지 마십시오.

### ⚠ 주의

- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 곳에 설치하여 주시고, 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.

# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

### 설치 및 사용 관련


#### ⚠ 경고

- 가연성 가스나 인화성 물질, 열원 근처에서 사용하지 마십시오.
- 가스가 새는 공간에서 사용하지 마십시오.
- 습기가 많은 곳이거나 비에 노출되어 설치하지 마십시오.
- 제품이 동작 중에는 본체와 뚜껑이 뜨거우므로 본체 및 뚜껑을 만지지 마십시오.
- 절대로 본체를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 작동 중에는 절대로 본체를 이동하지 마십시오.
- 사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고, 서비스 센터로 문의 하여 주십시오.
- 칼날은 매우 날카롭습니다. 취급 시 상해를 입지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 임의로 분해 및 개조하지 마십시오.
- 용도 이외로 사용하지 마십시오.

#### ⚠ 주의


- 바닥이 단단하고 수평인 곳에서 사용하여 주십시오.
- 제품 뒷면에 삽입하는 커넥터는 제품에 확실하게 꽂아 주십시오.
- 전원 커넥터에 액체를 흘리지 마십시오.
- 표시된 용량을 초과하여 음식물을 넣지 마십시오.
- 청소할 때나 제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 사용 중 및 사용 직후 표면이 뜨거우니 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 냉동식품, 생고기, 작은 콩이나 단단한 재료, 오징어 등의 건조 음식류는 넣지 마십시오.
- 뜨거운 액체를 부을 때 갑작스러운 증기로 제품으로부터 뜨거운 액체가 튀어나올 수 있으니 조심하십시오.

## 2. 제품 설명




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.1 제품 구성

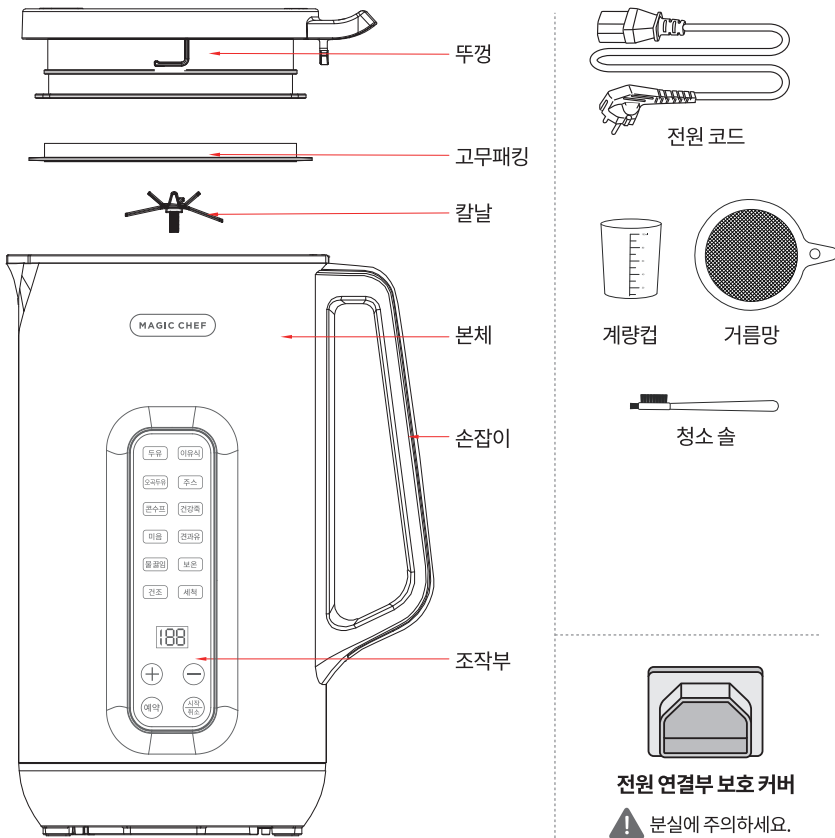


## 2. 제품 설명




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.2 조작부 및 사용 방법

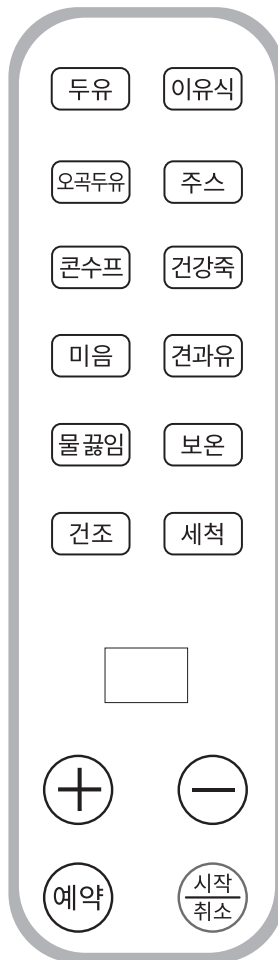

## 2. 제품 설명




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.2 조작부 및 사용 방법


#### 사용 방법

1. 바닥이 단단하고 수평인 곳에서 사용하여 주십시오.
2. 재료와 물을 본체 용기 내부에 넣고 뚜껑을 "잠금" 쪽으로 돌려 완전히 닫아 주십시오.
3. 전원을 연결하여 주십시오.
4. 전원을 연결하면 모든 표시등이 켜진 후 대기 모드에 들어갑니다.  
(기능 표시등이 모두 꺼지고, 디스플레이는 "-"를 표시)
5. 시작/취소 버튼을 누르시면 기능 표시등이 모두 켜집니다.
6. 원하시는 메뉴를 선택해 주시면 해당 메뉴 표시등이 깜빡입니다.
7. 시작/취소 버튼을 누르시면 조리가 시작됩니다.  
원하시는 메뉴 선택 후, 30초 이내로 시작/취소 버튼을 누르지 않으면 대기 모드로 돌아갑니다.

#### 뚜껑 열림/잠금 방법

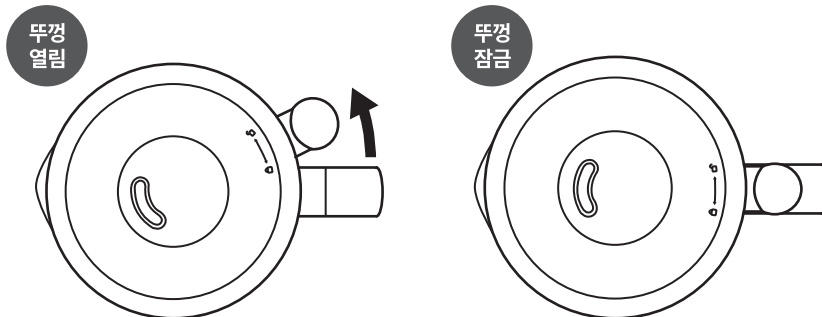

## 2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.2 조작부 및 사용 방법

#### 예약 설정

메뉴	예약설정 가능 여부	메뉴	예약설정 가능 여부
두유	○	미음	○
이유식	○	견과유	×
오곡두유	○	물 끓임	○
주스	×	보온	×
콘수프	○	건조	×
건강죽	○	세척	×

- ① 대기 모드에서 시작/취소 버튼을 눌러 주십시오.  
(기능 표시등이 켜집니다.)
- ② 예약 버튼을 누르시면 디스플레이에 "1h"(1시간)이 표시됩니다.
- ③ "+" / "-" 버튼을 눌러 예약 시간을 설정하십시오.  
(설정 범위: 1시간 ~ 12시간)
- ④ 시작/취소 버튼을 눌러 예약을 완료합니다.  
(디스플레이에 표시된 시간은 조리 시작 대기시간이 표시됩니다.)

#### ☰ 참고


- 예약 설정 취소: 예약 상태에서 시작/취소 버튼을 3초 이상 누르시면 예약을 취소할 수 있습니다.

#### ⚠ 주의

- 예약 시간 설정 후, 시작/취소 버튼을 누르지 않으면 30초 후 자동으로 대기 모드로 돌아갑니다.



## 2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.


### 2.3 투입 재료 및 조리법

※ 조리에 사용하는 물 또는 우유의 온도에 따라 아래의 적정 수위에 맞춰 사용하십시오.

용기 내 Max 표시 (1000mL)	조리에 사용하는 물 또는 우유가 차가울 경우, 최대 Max 수위선 이하로 채워주십시오.
용기 내 Min 표시 (700mL)	조리에 사용하는 물 또는 우유가 따뜻할 경우, 최대 Min 수위선 이하로 채워주십시오.

메뉴	재료	사용 가능 재료
두유 (시간: 약 25분)	• 서리태 70g • 물 600mL	서리태, 백태 등
이유식 (시간: 약 20분)	• 쌀, 단호박 총 70g • 물 400mL	쌀, 단호박, 야채 등
오곡두유 (시간: 약 28분)	• 서리태, 백태, 호두, 아몬드, 귀리 총 70g • 물 800mL	콩, 호두, 아몬드, 귀리, 오토밀 등
콘수프 (시간: 약 25분)	• 옥수수 알갱이 150g • 물 400mL	옥수수 알갱이 등
미음 (시간: 약 18분)	• 쌀 70g • 물 300mL	쌀, 잡곡 등
건강죽 (시간: 약 22분)	• 잣 100g • 쌀 70g • 물 500mL  ※ 주의: 해당 모드에서는 재료를 갈지 않습니다.	단호박, 고구마, 볶은 땅콩 등

## 2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.3 투입 재료 및 조리법

메뉴	재료	사용 가능 재료
견과유 (6분)	• 호두 70g • 우유 600mL	호두, 아몬드 등 견과류

#### ⚠ 주의


- 물 혹은 재료의 양이 너무 많으면 넘치거나 맛이 떨어질 수 있습니다.
- 기호에 따라 재료의 종류와 재료의 양을 조절해 주십시오.
- 화상을 입지 않도록 조리 중 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.
- 재료와 물의 양이 최대 수위선을 넘지 않도록 하십시오.

메뉴	재료	사용 가능 재료
주스 (시간: 약 180초)	• 과일 200g (3cm 크기로 깍둑썰기) • 물 800mL	사과, 망고, 딸기, 수박, 파인애플, 포도, 자몽, 멜론 등

#### ⚠ 주의

- 과일이 약간 잠길 수 있을 정도로 물을 넣어 주십시오.
- 물을 너무 적게 넣으면 블렌딩이 제대로 안될 수 있습니다.
- 조리 중 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.
- 재료와 물의 양이 최대 수위선을 넘지 않도록 하십시오.

## 2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.3 투입 재료 및 조리법

메뉴	재료	사용 가능 재료
물 끓임	• 적당한 양의 물을 넣고 끓여 주십시오.	물

#### ⚠ 주의

- 화상을 입지 않도록 조리 중 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.
- 물의 양이 최대 수위선을 넘지 않도록 하십시오.

메뉴	재료	설명
보온	-	보온 온도: 약 55°C, 보온 시간: 약 12시간

#### ⚠ 주의

- 물, 차를 데울 때만 사용하십시오.
- 두유, 죽, 수프 등 걸쭉한 재료를 보온 시 눌러붙을 수 있습니다.

메뉴	재료	설명
건조	-	용기 내부를 건조하는데 사용됩니다.

#### ⚠ 주의


- 화상을 입지 않도록 취급에 주의하십시오.

메뉴	재료	사용 가능 재료
세척	• 물 1000mL	물

#### ⚠ 주의

- 최대 수위선을 넘어 물을 넣지 마십시오.
- 화상을 입지 않도록 작동 중에는 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.

## 3. 세척 및 관리



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 3.1 처음 사용 시 세척 방법

#### 처음 사용 시

1. 내부를 물로 헹궈 주십시오.
2. 물을 최대 수위선 이하로 넣으신 후, 적당량의 식초를 넣고 한번 끓여 주십시오.
3. 끓인 물을 버리고 다시 한번 헹궈 주십시오.

### 3.2 세척 및 관리


1. 제품 표면은 젖은 천이나 수건으로 닦아 주신 후 물기를 완전히 제거해 주십시오.
2. 화학성분이 있는 세제, 거친 재질의 솔 또는 수세미를 사용하지 마십시오.

#### 물때 제거 방법


1. 식초 1컵과 물 3컵을 내부 용기에 부어주신 후 한번 끓인 후 하룻밤 동안 기다려 주십시오.
2. 용기에 있는 물을 버리고 다시 한번 헹궈 주십시오.
3. 용기에 다시 깨끗한 물을 넣고 끓여주신 후 버려주십시오.

#### ⚠ 주의

- 세척 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 용기를 충분히 냉각 시킨 후 세척하십시오.
- 절대로 본체를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

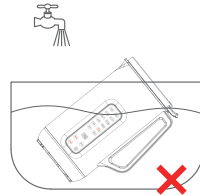

## 4. 수리 의뢰 전 확인사항




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 4.1 고장 수리 의뢰 전 확인 사항

증상	고장 원인	확인 사항
E1	NTC 센서 단락	수리
E2	뚜껑이 제대로 닫히지 않음	뚜껑을 제대로 다시 닫아주십시오.
E3	과열 보호	제품을 약 1시간가량 냉각시킨 후 다시 작동시키십시오.
재료가 갈리지 않아요.	재료가 너무 많거나 적음	적당한 양의 재료를 사용하십시오.
	물이 너무 많거나 적음	최대 수위선 이하로 물을 조절하십시오.
기계가 작동하지 않아요.	전원 코드가 제대로 연결되어 있지 않습니다.	전원 코드를 끝까지 삽입하십시오.
소음이 커요.	바닥 수평이 맞지 않습니다.	바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하여 작동하십시오.
칼날이 회전하지 않아요.	재료가 너무 많거나 너무 딱딱합니다.	적당한 양의 재료를 사용하십시오. 너무 딱딱한 음식물을 사용하지 마십시오.
	과열 보호	제품을 약 1시간가량 냉각시킨 후 다시 작동시키십시오.

## 5. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 5.1 제품 사양

모델명	MSM-H1000W
정격전압 및 주파수	220-240V~, 50-60Hz
소비전력	Heating: 800W, Mixing: 200W
용량	1.0L
제품 크기	195(W) × 157(D) × 278(H) mm
제품 무게	약 1.6kg

### 5.2 폐가전제품 처리 방법



제품 폐기 시 반드시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

# 제품보증서

기타액체가열기기  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상 서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

## ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

**MSM-H1000W**  
매 직 쉐 프 두 유 제 조 기

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000