




# 사용설명서

매 직 셰 프 가스 난 로 · 히 터

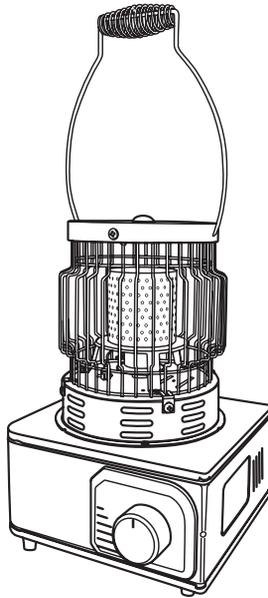

## MGS-T5005DG / MGS-T5005WG

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.  
사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.  
본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용하여 주십시오. (국내 전용으로 제작된 제품입니다.)



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

※ 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 막기 위한 내용으로 아래의 내용을 반드시 지켜주시기 바랍니다.

⚠ **경고** 지시사항을 위반할 시 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

⚠ **주의** 지시사항을 위반할 시 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

## 가스용기 취급 시 주의사항

### ⚠ 주의

- 용기는 화재나 직사광선을 피해서 통풍이 잘되고, 습기가 적은 상온 40°C 이하의 장소에서 보관하여 주십시오. 사용 후에는 가스용기를 떼어내서 동일한 장소에 보관하여 주십시오.
- 사용이 끝난 용기는 반드시 화기가 없는 바깥에서 구멍을 뚫어 분리수거하여 주시기 바랍니다.
- 가스를 사용하는 중에 화력의 감소로 가스의 잔량을 확인하실 때에는 가장 간단한 확인 방법으로 가스용기를 흔들어 가스 잔량의 확인이 가능하며, 잔량의 가스가 남아있는 용기를 온도가 높은 장소나 쓰레기 소각장에 방치하시면 불의의 사고의 위험이 있으므로 모두의 안전과 자연 생태계 훼손의 방지를 위해 지정된 장소(분리수거함 등)에 가스의 잔량을 완전히 소진한 후 구멍을 뚫어 버려 주시기 바랍니다.
- 완전히 소진한 가스용기의 처리 방법으로 가스용기의 표면에 송곳이나 못, 기타 뾰족한 도구를 이용하여 구멍을 낸 다음, 구멍 난 부위가 바닥을 향하도록 하여 가스용기 내의 잔량의 가스를 밖으로 유출하여 주시기 바랍니다.  
편리한 가스의 사용은 안전한 사용에서 시작됨을 유의하여 주시기 바랍니다.
- 빈 용기라도 구멍이 뚫리지 않은 상태에서는 직접적인 불과의 접촉을 피하여 주시기 바랍니다.
- 가스가 누설될 때는 성냥, 라이터 등의 불을 켜지 마시고, 환풍기나 전기 스위치를 절대 사용하지 마십시오. (가스폭발 위험)
- 안전한 지역에서 가스 취급 전문점 및 당사 서비스센터로 가능한 한 빨리 연락하여 주십시오.

# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

### 사용상의 주의사항

#### ⚠ 경고

- 밀폐된 좁은 실내에서 절대 사용 금지 (자동차, 텐트, 경비 초소) | 일산화탄소 중독 및 산소 부족으로 질식사할 우려가 있습니다.
- 화재 주의 | 본 제품은 난방용이므로 요리용으로 절대 사용하지 마십시오.  
제품 사방 1m 이내에는 종이, 헝겊 등의 인화성 물질을 절대 두지 마십시오.  
(화재의 우려가 있습니다.)
- 사용 장소 확인 | 바닥이 경사진 곳이나 미끄러운 곳에 설치 시 제품이 넘어져 화재나 화상을 당할 수 있습니다. 반드시 평평한 곳에 설치하십시오. (화재 및 화상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 외출 시 반드시 소화 확인 | 제품 과열로 화재의 위험이 있기 때문에 외출 또는 자리를 비워야 할 경우 반드시 소화시켜 주십시오. (화재의 원인이 될 수 있습니다.)
- 분해, 수리, 개조 금지 | 임의 개조 및 분해, 수리하지 마십시오.  
(상해, 화재의 원인이 됩니다.)
- 점화 시 버너에 불 옮김 여부를 확인하시기 바랍니다.  
(가스 누출로 인해 폭발, 화재의 원인이 됩니다.)
- 청소 시 주의사항 | 청소 시 안전을 위하여 반드시 밸브를 잠그고, 가스용기를 따로 분리하여 청소해 주시고, 제품 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오.  
청소할 때 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마십시오.  
(고장의 원인이 됩니다.)
- 사용 중 또는 이동 시 가스용기와 분리 후 이동하십시오.  
(과도한 충격으로 가스 누설의 우려가 있습니다.)
- 용기 접속 방법이 변경되는 부품(어댑터 등)을 사용하지 마십시오.  
(상해 및 화재의 원인이 됩니다.)
- 가방을 별도 구입 및 가방이 동봉된 모델에 대해서는 이동식 부탄 연소기를 장시간 미사용 시에는 반드시 '액화부탄가스' 용기를 별도 분리하여 보관해 주십시오.  
(폭발의 위험이 있습니다.)

# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

### 사용상의 주의사항

#### ⚠ 경고




## 2. 각부의 명칭과 기능



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.1 각부의 명칭과 기능

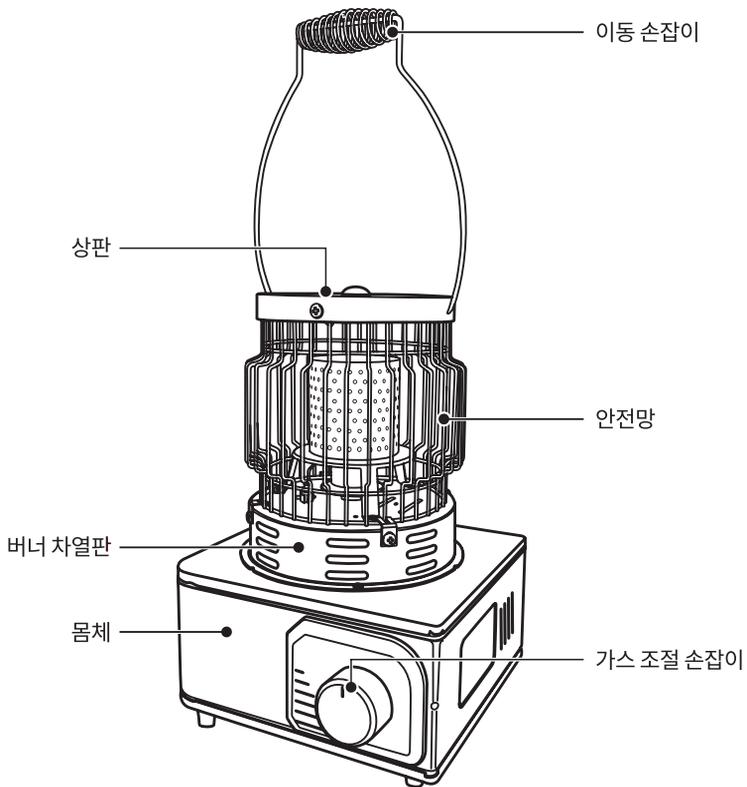

### 3. 제품의 특징



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

#### 3.1 제품의 특징

##### ● 클린 테크놀로지 (Clean Technology) 기술로 쾌적 난방 실현

1	가스를 연료로 사용하여 냄새, 그을음, 소음이 적습니다.
2	전기 시설이 없는 야외 캠핑장 / 야외 낚시 / 야외 작업장 등에서도 편리하게 사용 가능합니다.
3	‘유로차단식 가스차단 안전장치’로 가스용기 압력이 고압으로 상승 시, 가스용기 폭발 방지를 위하여 가스를 차단합니다.
4	‘원터치 압전점화방식’으로 사용이 간편하며, 필요에 따라 열량을 조절할 수 있어 경제성이 탁월합니다.
5	컴팩트하고 세련된 디자인은 어느 곳이나 잘 어울립니다.
6	손잡이가 부착되어 이동이 간편합니다.
7	정전 시에도 사용 가능합니다.

## 4. 사용 방법





반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 4.1 가스용기의 장착 및 분리

#### ● 장착

1. 가스용기 장착 시 조절 손잡이의 위치가 '소화'에 있는지 반드시 확인하십시오.
2. 아래 그림과 같이 부탄가스 용기의 홈(凹)과 제품 밸브의 돌출부(凸)를 일치시킨 후 누르면서 멈출 때까지 돌려주십시오.

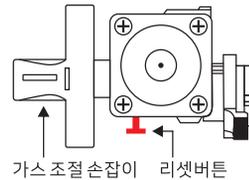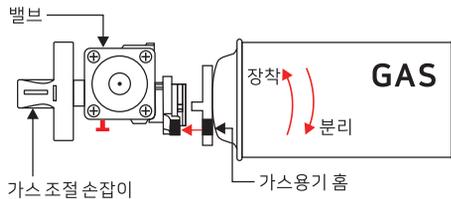

#### ● 안전장치 작동 및 해제 방법

안전장치가 작동되면	1	가스용기를 분리하여 주십시오.
	2	'조절 손잡이'를 '점화' 위치로 돌려주십시오.
	3	위 그림의 '리셋버튼'을 여러 번 눌러 주십시오.
	4	'조절 손잡이'를 '소화' 위치로 돌린 후 가스용기를 장착하여 주십시오.

#### ● 분리

1. 장착의 역순으로 조절 손잡이를 '소화'의 위치로 돌린 후 가스용기를 왼쪽으로 45° 돌린 후 당겨 주십시오.

## 4. 사용 방법




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 4.1 가스용기의 장착 및 분리

#### ● 점화 및 소화

점화	'가스 조절 손잡이'를 눌러서 왼쪽으로 회전시켜 '따따따' 소리가 날 때까지 천천히 돌려주면 가스가 나오면서 점화가 됩니다. 한 번에 점화가 되지 않을 경우 4~6회 반복하여 주십시오.
	가스용기에서 버너(세라믹)까지 가스가 통과하는 시간이 소요되기 때문에 가스 조절 손잡이를 천천히 돌려서 점화하여 주십시오. 만약 점화가 되지 않을 시에는 가스용기가 제대로 장착되었는지 또는 가스가 소진되었는지 확인하여 주시고, 그래도 점화가 되지 않을 경우 리셋버튼을 눌러준 후 다시 점화하시기 바랍니다.
소화	'가스 조절 손잡이'를 '소화'의 위치로 돌리면 불이 꺼집니다.
	사용하지 않을 경우에는 반드시 가스용기를 분리하여 주십시오.

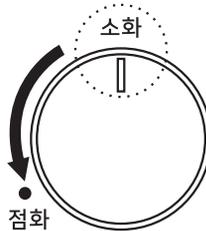

## 4. 사용 방법




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 4.2 가스 안전장치 및 기타 주의사항

#### ● 유로차단식 가스차단 안전장치

- ※ 가스용기 압력이 고압으로 상승 시 가스용기 폭발 방지를 위하여 가스를 차단합니다.  
다시 사용 시에는 가스용기 폭발 방지를 위하여 가스를 차단합니다.  
다시 사용 시에는 가스용기의 압력이 올라간 원인(예: 화기 옆 사용)을 제거하고, 가스용기를 뺀 상태에서 '조절 손잡이'를 '점화'의 위치에 놓고, 리셋버튼을 누른 후 다시 작동하여 주십시오.

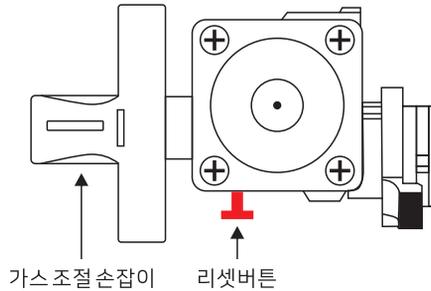

#### ● 점화위치 가스용기 삽입 방지장치

- ※ '가스 조절 손잡이'가 '점화'의 위치로 열려 있는 상태에서는 가스 누설 방지를 위하여 가스용기가 장착되지 않습니다. 가스용기를 장착하려면 반드시 '가스 조절 손잡이'를 '소화'의 위치로 돌려 주십시오.

## 4. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 4.2 가스 안전장치 및 기타 주의사항

#### ● 가스용기 접속 장치

※ 가스용기의 접속 방법이 변경되는 부품 또는 어댑터 등을 사용하지 마십시오.

#### ● 상판 이용 금지

※ 본 제품은 난방용이므로 안전한 사용을 위하여 상판에 주전자 등 조리기구를 올리지 마십시오.

#### ● 이동 손잡이 화상 주의

※ 사용 중 이동 손잡이가 뜨거워질 수 있으므로 화상에 주의하여 주십시오.

#### ☞ 참고

점화 시 특히 유의사항	본 제품은 가스용기가 연결되어 있지 않더라도 '밸브' 내부에 잔류가스가 남아 있을 경우, '조절 손잡이'를 '점화' 위치로 돌리면 점화가 됩니다. 이럴 경우, 당황하지 말고 5초 정도 연소를 시켜주면 잔류가스를 모두 태우고 불이 꺼집니다.
새로운 가스용기를 연결한 후 점화가 안될 경우	부탄가스 용기를 근처에 화기가 없는 실외에서 입구를 눌러 10초 정도 공기층을 외부로 배출한 후 재시도하여 주십시오.

## 5. 일상점검 및 청소



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 5.1 점검 및 청소에 대한 주의

1. 점검 및 청소하기 전에는 필히 손잡이(노브)가 소화의 위치로 되어 있는지 확인하고, 이동식 부탄 연소기가 완전히 식은 후 시작하여 주십시오.
2. 청소 시에는 헝겊에 깨끗한 물과 중성세제를 묻혀서 닦아 주십시오.  
벤젠이나 신나 등을 사용하지 마십시오.
3. 가열판에 먼지가 끼거나 이물질이 묻지 않도록 주의하고, 부드러운 솔로 흠이 나지 않도록 청소하여 주십시오.
4. 매년 1회 이상 판매점 및 서비스센터에 문의하여 점검하여 주십시오.

점검	주의	손질 방법
오염의 유무	오염을 방지하면 부식과 고장의 원인이 됩니다.	마른 수건으로 잘 닦아 주십시오. 오염물질을 제거하실 때에는 중성세제를 묻혀 닦아내고, 마른 수건으로 충분히 물기를 닦아 주십시오.
버너 불꽃구멍 막힘	불완전 연소, 연소 불균일의 원인이 됩니다. 항상 깨끗하게 유지하여 주십시오.	가는 철사 등을 이용하여 노즐 구멍을 뚫어 주십시오.
본체 오염	신나, 벤젠, 알칼리 또는 산성 세제 등의 사용은 표면에 상처가 날 염려가 있습니다. 나일론 수세미, 금속제 수세미로 문지르면 도장면이 손상되기 때문에 사용하지 마십시오.	오염 물질을 제거할 때는 물기를 제거한 수건 등으로 닦아내고, 마른 수건으로 잔여 물기를 충분히 닦아 주십시오.

- 사용 전에는 반드시 가스 누출의 확인 점화, 소화의 확인을 하신 후에 사용하시길 바랍니다.
- 일상점검 및 청소는 반드시 해주십시오.
- 고장 혹은 파손되었다고 생각되실 때에는 사용하지 마십시오.
- 점검 및 청소는 반드시 가스용기를 분리하신 후 시작하십시오.
- 가스밸브는 절대로 분해하지 마십시오.



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 5.2 장기간 사용하지 않을 때

- 제품의 오염 및 건조 상태를 확인하여 주십시오.
- 제품의 각부가 충분히 식은 후에 습기가 없는 곳에서 보관하여 주십시오.
- 가스용기는 제품에서 분리하여 용기 뚜껑을 닫은 후 통풍이 잘 되는 40°C 이하의 장소에서 보관하여 주십시오.

## 6. 고장·이상 발견 시 조치 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 6.1 고장·이상 발견 시 조치 방법

※ 사용 중 이상이 발생했을 경우에는 즉시 사용을 중지하고 충분히 점검을 하신 후 사용하여 주십시오. 상태가 불분명하여 점검이 곤란할 경우, 서비스센터로 문의하여 주십시오.

증상	원인	해결 방법
점화가 되지 않아요.	가스가 부족합니다.	새 부탄가스로 교체하여 주십시오.
	스파크 부분에 오염물질이 묻어 있습니다.	마른 천, 솔 등으로 닦아 주십시오.
	점화장치 또는 밸브 고장	환기 후 점검을 의뢰하여 주십시오.
점화 후 손을 떼면 소화가 됩니다.	점화장치 또는 밸브 고장	수리 및 점검을 의뢰하여 주십시오.
버너의 불 밝기가 어두워요.	버너 메인 노즐이 막혔거나 이물질이 끼어 있습니다.	환기 후 점검을 의뢰하거나 불순물을 제거하여 주십시오.
	가스압이 적합하지 않습니다.	점검을 의뢰하여 주십시오.
	가스용기의 가스 잔량이 얼마 남지 않았습니다.	새 가스용기로 교체하여 주십시오.
	너무 추운 장소에서 사용 하였습니다.	가스용기를 흔들어서 다시 사용하여 주십시오.
사용 중 가스 냄새가 나요.	불완전 연소가 발생하였습니다.	환기 후 점검을 의뢰하여 주십시오.
	제품 내부에서 가스가 새고 있습니다.	

## 7. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 7.1 제품 사양

제품명	이동식부탄연소기 (야외용)
모델명	MGS-T5005DG / MGS-T5005WG
용도	난방용
사용가스	액화부탄가스
연소방식	분젠식
점화방식	압전식
크기	210 x 230 x 310mm
중량	2kg
가스중량	220g
안전장치	유로차단식 가스차단 안전장치
	점화위치 가스용기 삽입 방지장치

# 제품보증서

**\* KB손해보험**  
 생산을 배상책임 보험가입

이동식부탄연소기  
 (야외용)  
 품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

### ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 판매원 : (주)매직쉐프  
 ■ 서비스센터 : 031-544-9689

## **MGS-T5005DG / MGS-T5005WG**

**매 직 쉘 프 가 스 난 로 · 히 터**

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-544-9689